

TRIUMPH Speed Triple 1200 RR / RS  
(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6707624 00 01 schwarz/black



Sportrack ist festverschraubt.  
Sportrack is firmly bolted.

## Inhalt

1x 700013142 Gepäckplatte

1x 700013143 Unterbau

1x 700013144 Schraubensatz:

- 3 Senkschraube M6x20
- 3 U-Scheibe Ø6,4
- 3 Karosseriescheibe Ø8,4x2
- 3 Selbstsichernde Mutter M6
- 2 Gummipuffer
- 4 Verschlussstopfen Ø8
- 1 H&B Logo Ø30
- 1 Dichtband 100cm

## Content

1x 700013142 Sportrack plate


1x 700013143 Base plate

1x 700013144 Screw kit:


- 3 Countersunk screw M6x20
- 3 Washer Ø6,4
- 3 Body washer Ø8,4x2
- 3 Self lock nut M6
- 2 Rubber bumper
- 4 Plastic plug Ø8
- 1 H&B Logo Ø30
- 1 Seal strip - length 100 cm




## Benötigte Werkzeuge / Required tools

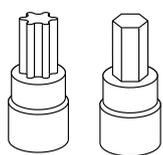

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die Soziusabdeckung entfernen, diese entfällt.

Remove the pillion cover this is omitted.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Montage des Unterbaus:**

Die Gepäckplatte mit dem Unterbau verschrauben, hierfür die Senkschrauben M6x20, U-Scheiben Ø6,4 sowie selbstsichernde Muttern M6 verwenden. Zwischen Unterbau und Gepäckplatte die Karoseriescheiben Ø8,4x2 fügen. Die Gummipuffer in die Rohrstücke der Schlossplatte mit Sekundenkleber einkleben.

### **Montage des SPORTRACKS am Motorrad:**

in der gleichen Weise wie beim Sozius-sitz. Vorne mit der Originalschraube verschrauben.

**Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS kontrollieren.**

### **Fixing of the base plate:**


Screw the base plate to the sportrack plate using countersunk screws M6x20, washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Insert the body washers Ø8,4x2 between the sportrack plate and the base plate. Push the rubber bumpers into the pipe sections of the lock plate (with superglue).

### **Fastening of the SPORTRACK at the bike:**

It's the same as fixing the pillion seat. Screw on the front with the original screw.

**Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.**

**1**

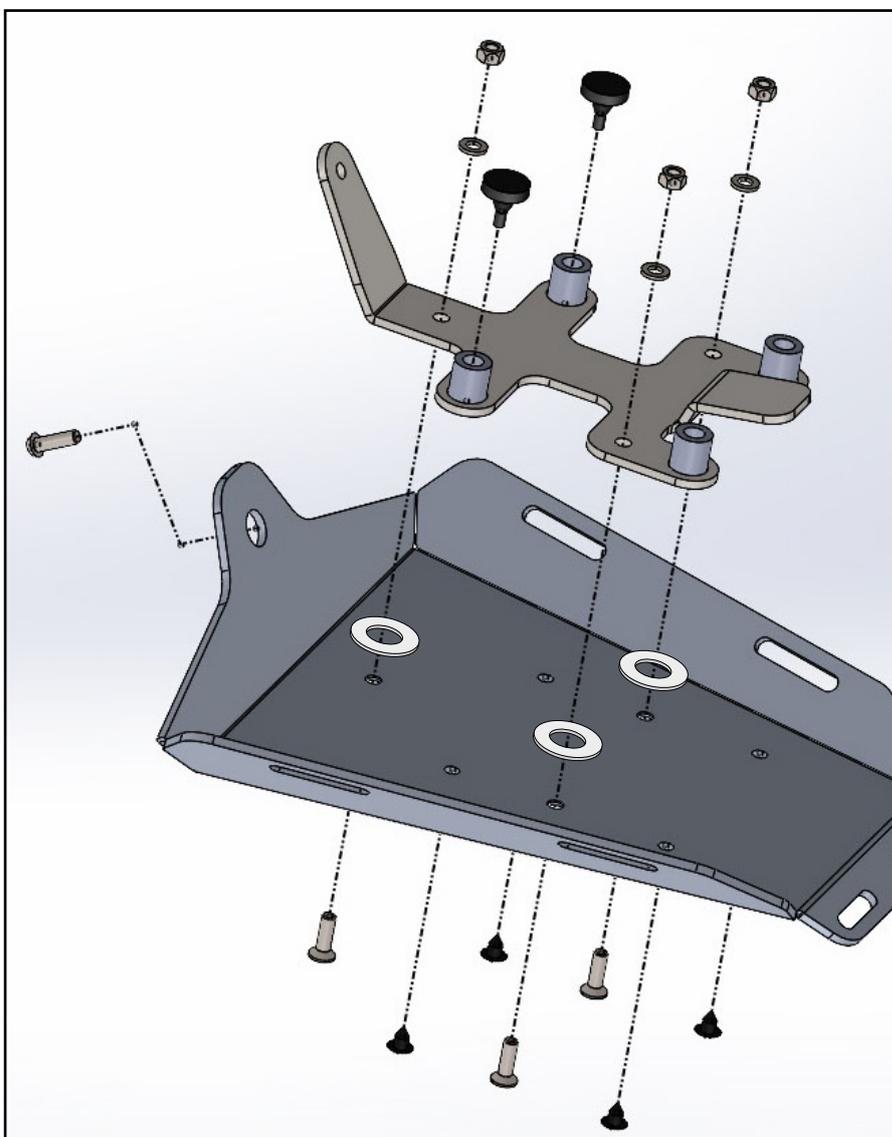

## Montageanleitung / Installation Instruction

Das H&B Logo in die Vertiefung einkleben.  
Die Verschlussstopfen in die 4 freien Bohrungen fügen.  
Das Dichtband wie abgebildet anbringen.

### **Hinweis:**


je nach Witterung dauert es bis zu 48h bis das Band seine volle Ausdehnung/ Höhe erreicht. Abhängig vom Abstand zwischen Platte und Verkleidung muss das Dichtband entweder auf der Platte oder an den Seiten angebracht werden.

Glue the H&B logo into the recess.  
Insert the sealing plugs into the 4 free holes.  
Fit thesealing tape as shown.

### **Note:**

depending on weather conditions, it takes up to 48 hours for the seal strip to reach its full extension/height. Depending on distance between plate and fairing, the sealing tape must be applied either to the panel or to the sides.

**2**

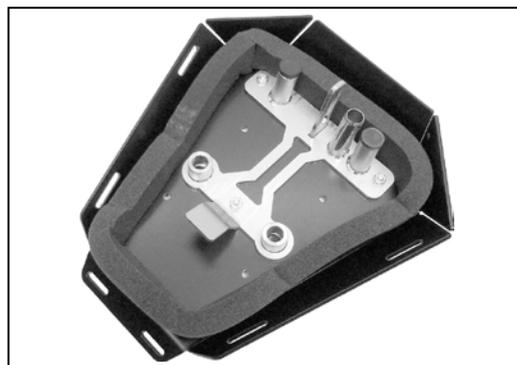

Symbolbild/Symbolic image



### **Achtung / Attention:**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.**

**Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)