

Kofferträger mit Gepäckbrücke für YAMAHA TDM 850 bis Bj. 1995

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Artikel-Nummer: 650.472 00 01 schwarz
650.472 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Blinkerhaltewinkel	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 15 mm	2 Kunststoffabdeckkappen
2 Sechskantschrauben M 10 x 50	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 8 x 50	2 U-Scheiben 10,4
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 U-Scheiben 8,4
8 Sechskantschrauben M 6 x 20	20 U-Scheiben 6,4
2 selbstsichernde Muttern M 10	12 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	16 Kunststoffkappen M 6
	2 Kunststoffkappen M 8

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den Spoiler hinter der Sitzbank demontieren; er entfällt.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungen der Auspufftöpfe von der Radseite her montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 10 x 50 austauschen.

Die mittleren Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen vorderen Befestigungsbohrungen des Spoilers montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 50 verwenden. Zwischen Befestigungswinkel und Bohrung jeweils eine Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 15 als Abstandshalter zwischenfügen.

An den oberen freien Bohrungen der Befestigungswinkel wird die Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Zusätzlich werden sie an den hinteren seitlichen Befestigungswinkeln der Kofferträger ebenfalls mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über dem Kotflügel verläuft und sich zusammen mit der Nummernschildhalterung an den Originalbefestigungspunkten verschrauben läßt.


Werden HEPCO & BECKER- Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden an den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt. Die Winkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden dann in den großen Bohrungen der Haltewinkel wie original montiert. Die Blinkerkabel werden seitlich am Rücklicht vorbei zu den Anschlußkabeln geführt. Die Kabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln angesetzt werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen!

Bitte wenden

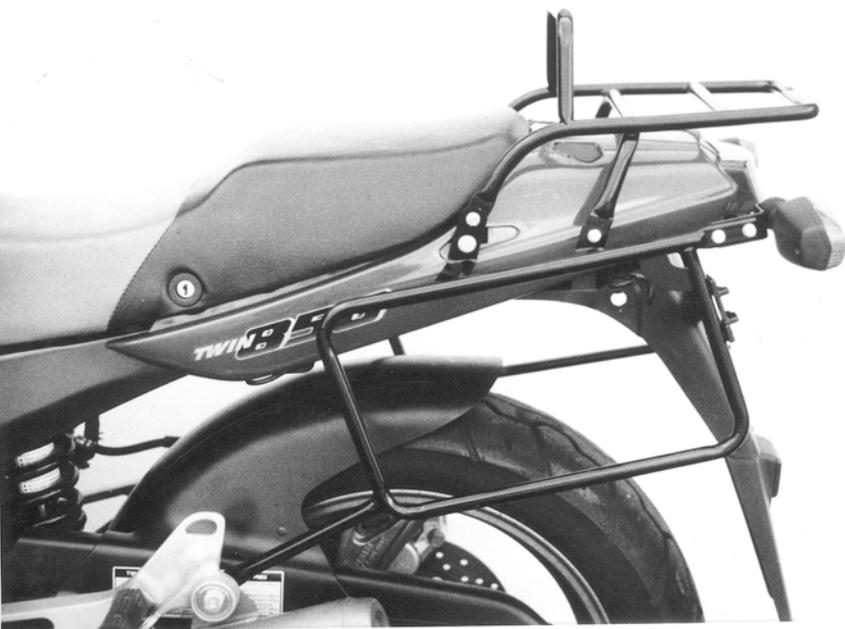

Außerdem haben wir für die TDM 850 einen Tank - und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Artikel-Nr. **501.404**

