

C-Bow Taschenhalter

KAWASAKI VN 900 classic/custom

Artikel Nr.:

6302501 00 02 chrom

6302501 00 01 schwarz



Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:					
Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007062	C-Bow chrom	2		Distanz $\varnothing 18 \times 9 \times 18\text{mm}$
4	700011054	Halteadapter chrom	8		Distanz $\varnothing 18 \times 7 \times 10\text{mm}$
oder			4		Sechskantschraube M8 x 40
2	700007063	C-Bow schwarz	8		Sechskantschraube M6 x 25
4	700011053	Halteadapter schwarz	8		U-Scheibe $\varnothing 6,4$
			4		U-Scheibe $\varnothing 8,4$
1	700011057	Schraubensatz:	in Verbindung mit einer Sissybar:		
2		Distanz $\varnothing 18 \times 9 \times 20\text{mm}$	2		Sechskantschraube M8 x 60
			2		Sechskantschraube M8 x 65

Vorbereitung:

Die Verschraubung erfolgt links und rechts an der Chromleiste. Tipp: Chromleiste mit Klebeband fixieren. Die Blinker verbleiben in der Originalposition.

Der C-Bow kann auch in Verbindung mit einer Sissybar montiert werden. Hierzu werden 2 Sechskantschrauben M8x60 für hinten und 2 Sechskantschrauben M8x65 für vorne benötigt.



Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern. Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de



C-Bow Taschenhalter

KAWASAKI VN 900 classic/custom

Artikel Nr.:

6302501 00 02 chrom


6302501 00 01 schwarz




1

Die beiden Halteadapter wie gezeigt am C-Bow anbringen.
Hierzu die Sechskantschrauben M6 x 25 mit U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.
Zwischen C-Bow und Halteadapter wird jeweils eine Distanz $\varnothing 18 \times 7 \times 10\text{mm}$ positioniert.

RECHTE SEITE - Blick auf Rückseite C-Bow

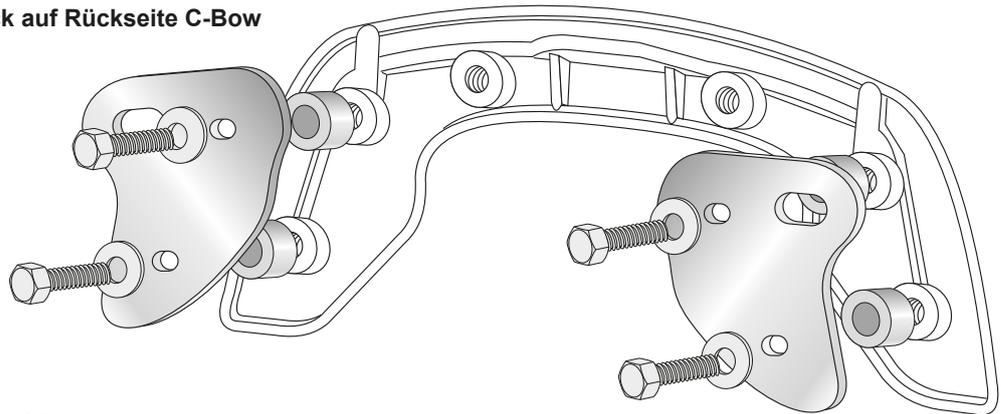


LINKE SEITE - Blick auf Rückseite

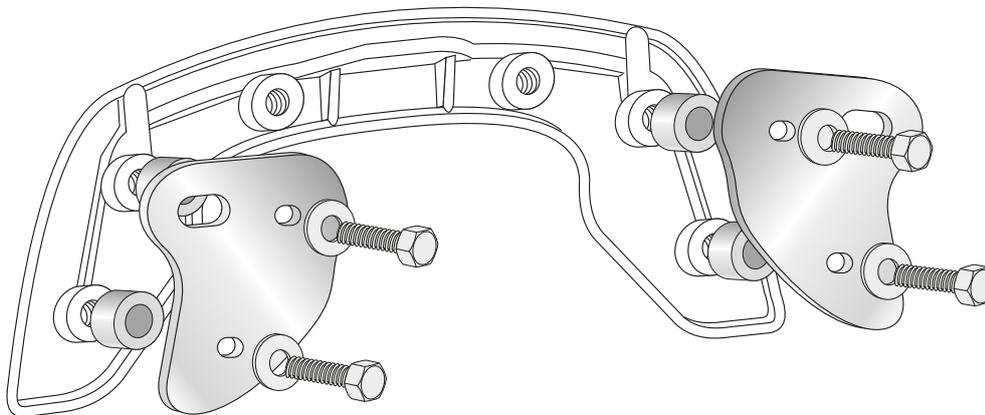

2

Den C-Bow mit den montierten Halteadaptoren an den freien Bohrungen der Chromleiste am Fahrzeug verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben M8 x 40 mit U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verwenden.
Zwischen Halteadaptoren und Chromleiste vorne ① jeweils eine Distanz $\varnothing 18 \times 9 \times 20\text{mm}$ einfügen, hinten ② eine Distanz $\varnothing 18 \times 9 \times 18\text{mm}$.
Alle Verschraubungen festziehen.

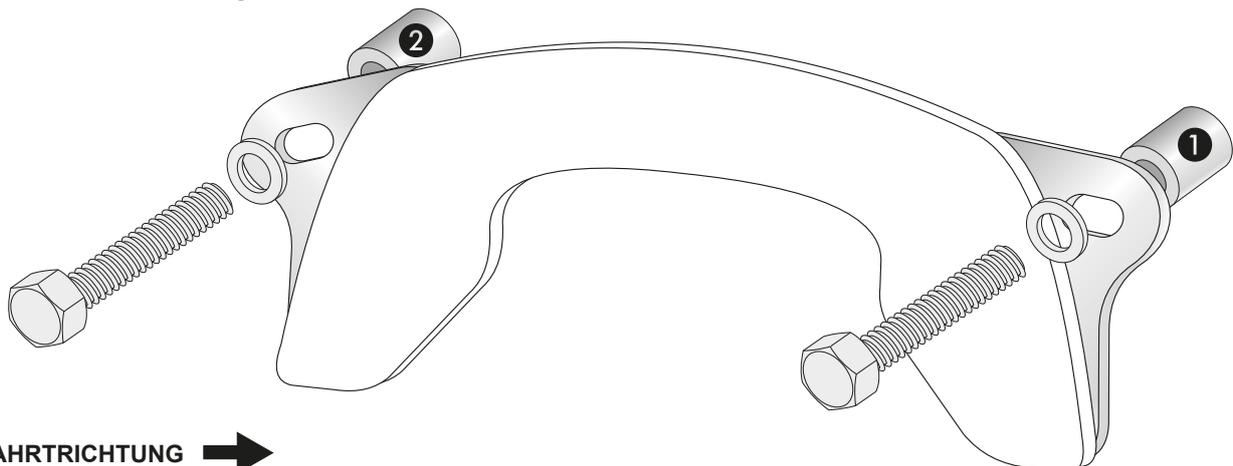

FAHRTRICHTUNG →

C-Bow Soft bag holder

KAWASAKI VN 900 classic/custom

Item-no.:

6302501 00 02 chrome

6302501 00 01 black



The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
2	700007062	C-Bow chrome	2		spacer \varnothing 18 x 9 x 18mm
4	700011054	Holding adapter chrome	8		spacer \varnothing 18 x 7 x 10mm
or			4		hexagon bolt M8 x 40
2	700007063	C-Bow black	8		hexagon bolt M6 x 25
4	700011053	Holding adapter black	8		washer \varnothing 6,4
1	700011057	screw kit:	4		washer \varnothing 8,4
2		spacer \varnothing 18 x 9 x 20mm	to mount the C-Bow together with a sissybar:		
			2		hexagon bolts M8 x 60
			2		hexagon bolts M8 x 65

Preparing:

C-Bow adapters will be fixed left and right at the chrome bar.

Tip: Fix chromed bar with tape at the fender before removing the screws. Blinkers remain in their original position.

It is also possible, to mount the C-Bow together with a sissybar. Two hexagon bolts M8x60 for the rear fixing point and two hexagon bolts M8x65 for the front fixing point are used.



Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de



C-Bow Soft bag holder

KAWASAKI VN 900 classic/custom

Item-no.:


6302501 00 02 chrome

6302501 00 01 black




- 1** Mount the two adapters to the C-Bow as shown.
Use hexagon bolts M6 x 25 with washer $\varnothing 6,4$.
Sandwich spacers $\varnothing 18 \times 7 \times 10\text{mm}$.

Right side

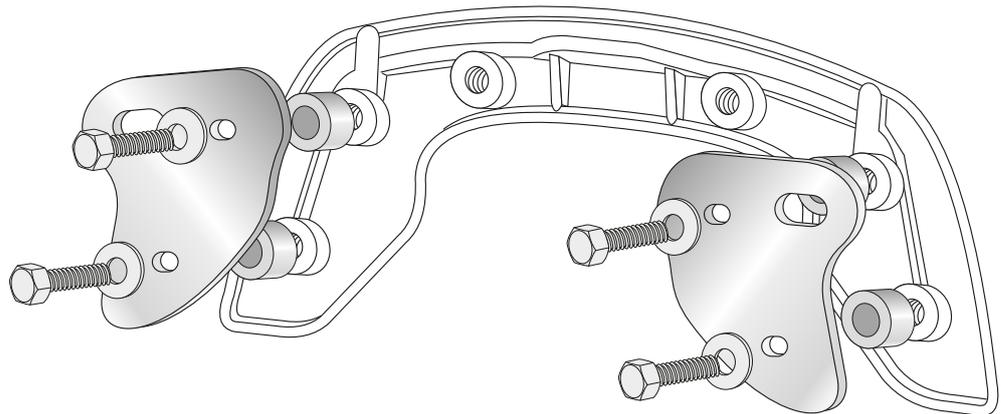

Left side

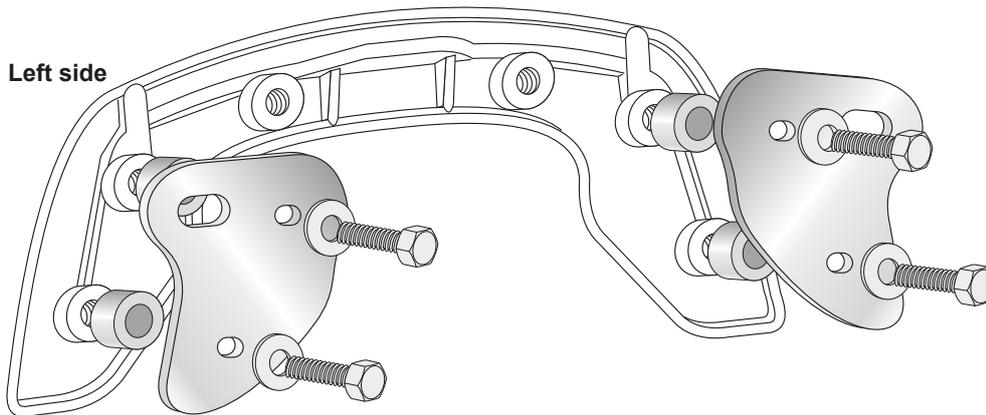


- 2** Fix the C-Bow with mounted adapters at the chrome bar of the bike.
Use hexagon bolts M8 x 40 with washer $\varnothing 8,4$.

① Sandwich spacer $\varnothing 18 \times 9 \times 20\text{mm}$.

② Sandwich spacer $\varnothing 18 \times 9 \times 18\text{mm}$.

Now, all screws should be tightened to the torque specified.

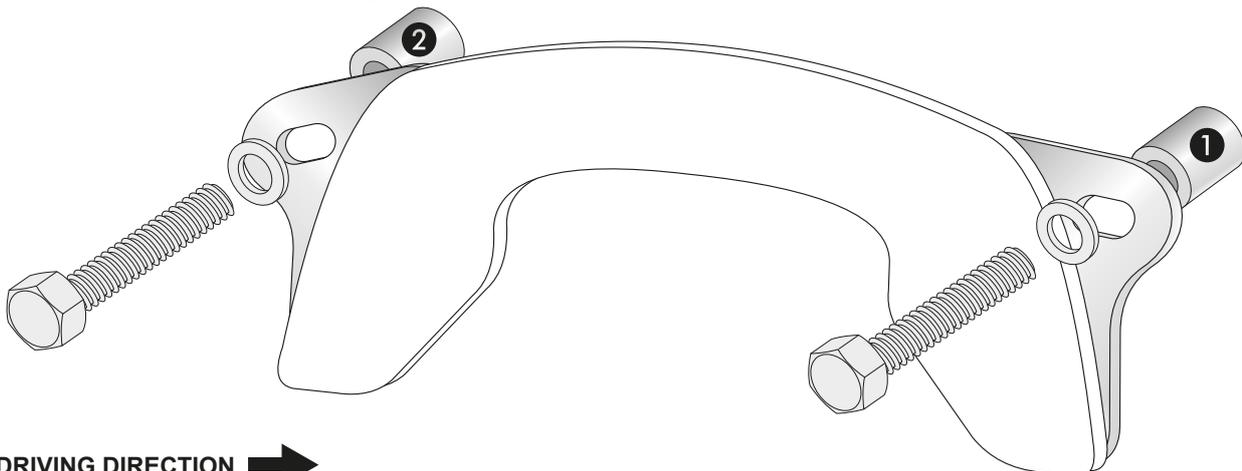

DRIVING DIRECTION →