

Gepäckbrückenverbreiterung / Rear rack enlargement

HARLEY-DAVIDSON

Pan America 1250 / Special
(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

8007600 00 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 610053 00 01 Verbreiterung
- 1x 700011686 Rohradapter links
- 1x 700011687 Rohradapter rechts
- 1x 700011694 Schraubensatz:
 - 4 Senkschraube M6x20
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 Senkscheibe M6
 - 4 U-Scheibe Ø6,4
 - 1 H&B Logo
 - 4 Aludistanz Ø25xØ9x5

Content

- 1x 610053 00 01 Enlargement
- 1x 700011686 Tube adapter left
- 1x 700011687 Tube adapter right
- 1x 700011694 Screw kit:
 - 4 Countersunk M6x20
 - 4 Self-locking nut M6
 - 4 Countersunk washer M6
 - 4 Washer Ø6,4
 - 1 H&B emblem
 - 4 Alu spacer Ø25xØ9x5



Beispiel / Example

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

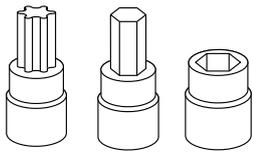

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Links und rechts jeweils die beiden Schrauben seitlich der Sitzbank entfernen, diese werden wiederverwendet.

Remove the two screws on the left and right sides of the seat, these will be reused.


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Rohradapter vorne rechts/links:

Mit den Originalschrauben.
Jeweils zwischen Lasche und Verschraubungspunkt die Aludistanz $\text{\O}25 \times \text{\O}9 \times 5$ fügen.
Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit dem Koffertrager.

Fastening of the tube adapters front right/left:

With the original screws.
Insert the alu spacer $\text{\O}25 \times \text{\O}9 \times 5$ between the bracket and the screw connection point.
Spacers are not required when mounted with the side carrier.

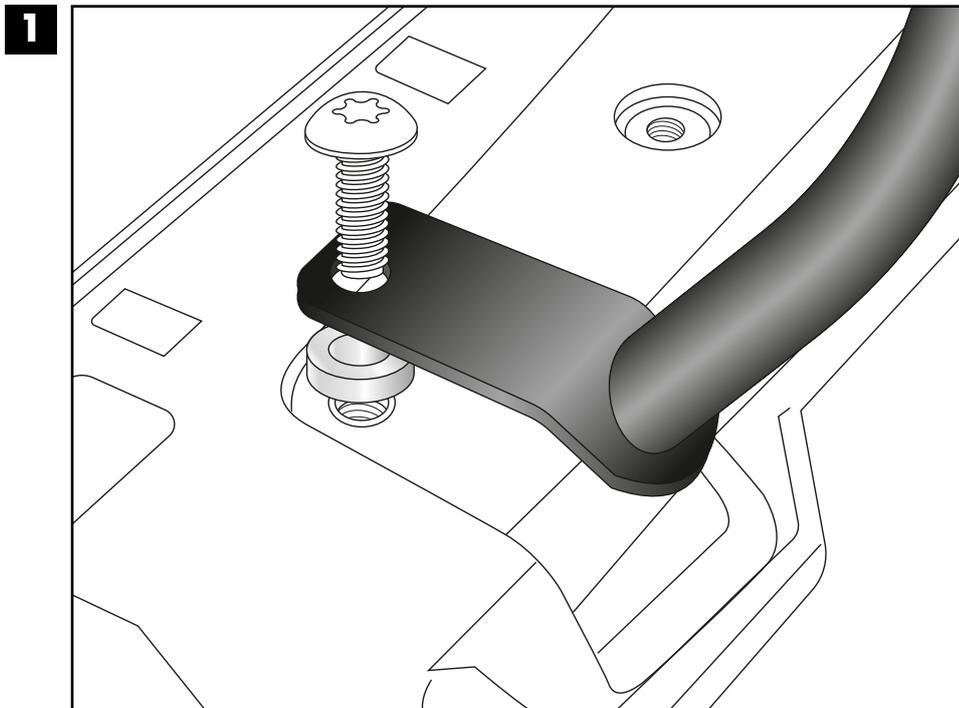


► Fahrtrichtung/driving direction

Montage der Rohradapter hinten rechts/links:

Mit den Originalschrauben.
Jeweils zwischen Lasche und Verschraubungspunkt die Aludistanz $\text{\O}25 \times \text{\O}9 \times 5$ fügen.
Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit dem Koffertrager.

Fastening of the tube adapters rear right/left:

With the original screws.
Insert the alu spacer $\text{\O}25 \times \text{\O}9 \times 5$ between the bracket and the screw connection point.
Spacers are not required when mounted with the side carrier.

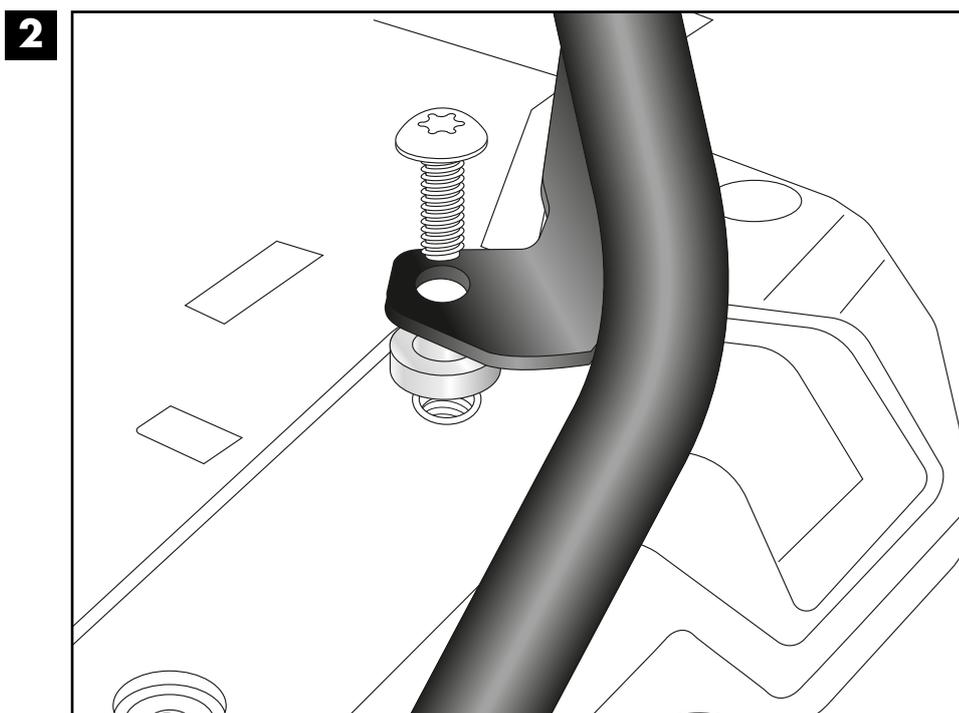


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Verbreiterung:


Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkschrauben M6x20 und Senkscheiben M6. Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie Karosseriescheiben Ø6,4x18 verschrauben. Logo einkleben.

Fastening of the Enlargement:

On the tube adapters with countersunk screws M6x20 and countersunk washers M6. Secure with self lock nuts M6 and body washers Ø6,4x18. Stick the logo into the cutout.

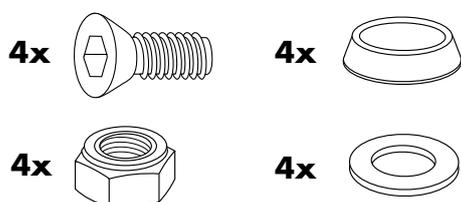

3

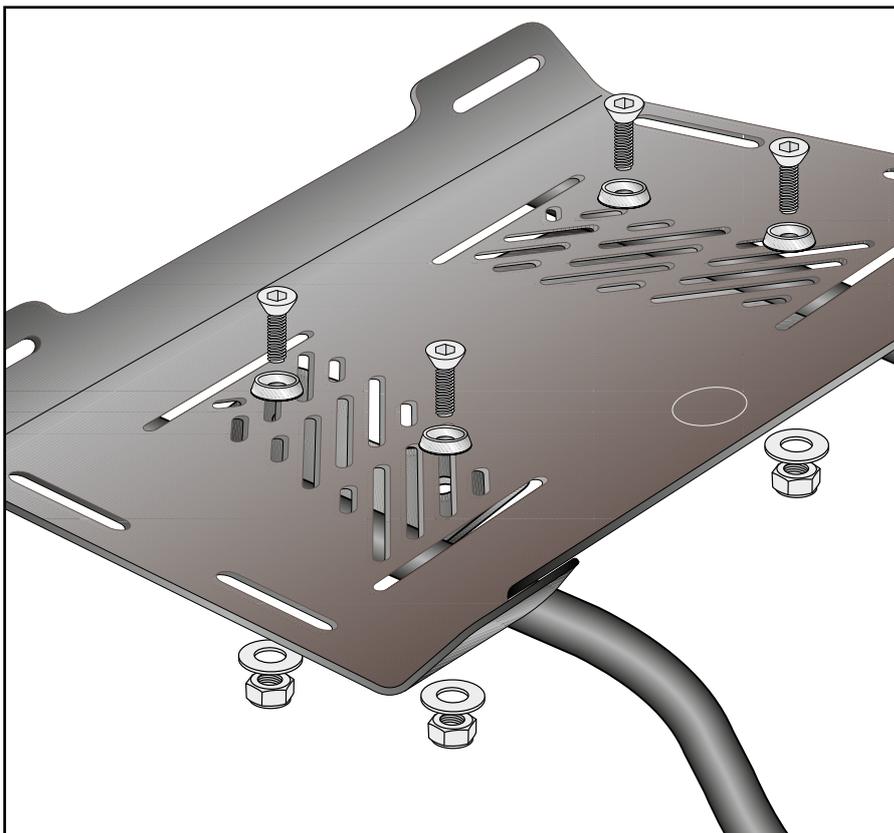

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de