

HITZESCHUTZBLECH / HEAT SHIELD



HARLEY DAVIDSON Pan America

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

42257600 00 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700011792 Hitzeschutzblech

1x 700011793 Halteadapter

1x 700011794 Schraubensatz:

- 2 Senkschraube M6x18
- 2 Senkscheibe Ø6,4
- 1 Aludistanz Ø20xØ11x10

Content


1x 700011792 Heat sheald

1x 700011793 Adapter

1x 700011794 Screw kit:

- 2 Countersunk screw M6x18
- 2 Countersunk washer Ø6,4
- 1 Alu spacer Ø20xØ11x10


Benötigte Werkzeuge / Required tools

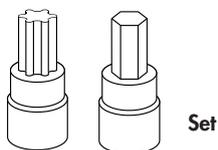

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die beiden originalen Schrauben auf der linken Seite demontieren, diese werden wiederverwendet.

Dismantle the two original screws on the left side, these will be reused.

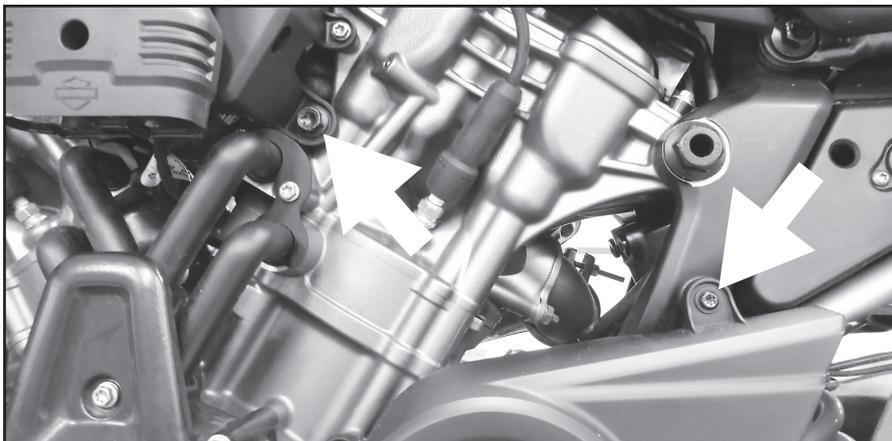

Montageanleitung / Installation instruction

Montage des Halteadapters:

Hinten

zwischen Ritzelabdeckung und Rahmen mit der Originalschraube.

Vorne

mit der Originalschraube sowie Aludistanz $\text{\O}20 \times \text{\O}11 \times 10$.

Fastening of the adapter:


Rear

between the sprocket cover and the frame with the original screw.


Front

with the original screw and alu spacer $\text{\O}20 \times \text{\O}11 \times 10$.

1x



1

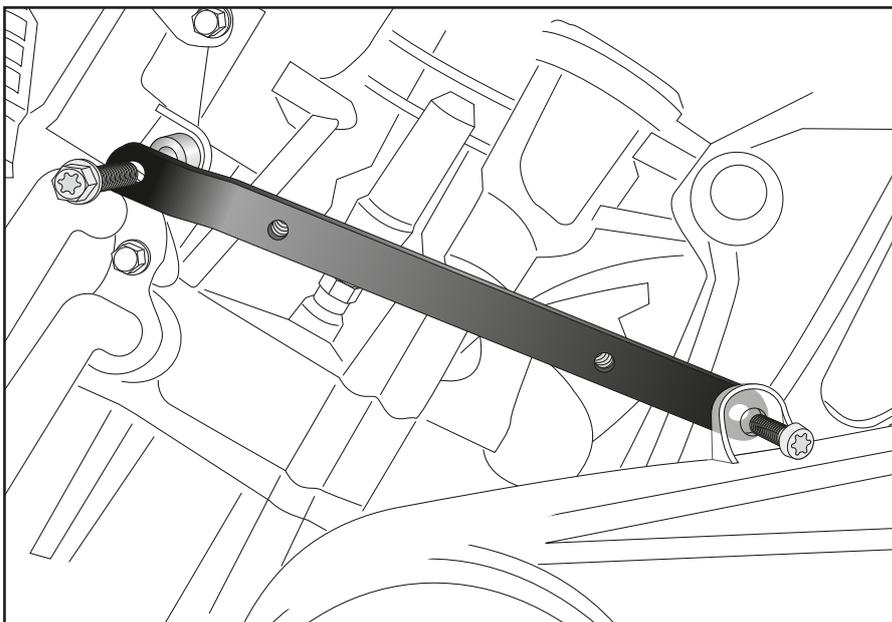


Montage des Hitzeschutzblechs:

Mit den Senkschrauben M6x18 und Senkscheiben $\text{\O}6,4$ am Halteadapter verschrauben.

Fastening of the heat shield:

at the adapter with countersunk screws M6x18 and countersunk washers $\text{\O}6,4$.


2x



2x



2

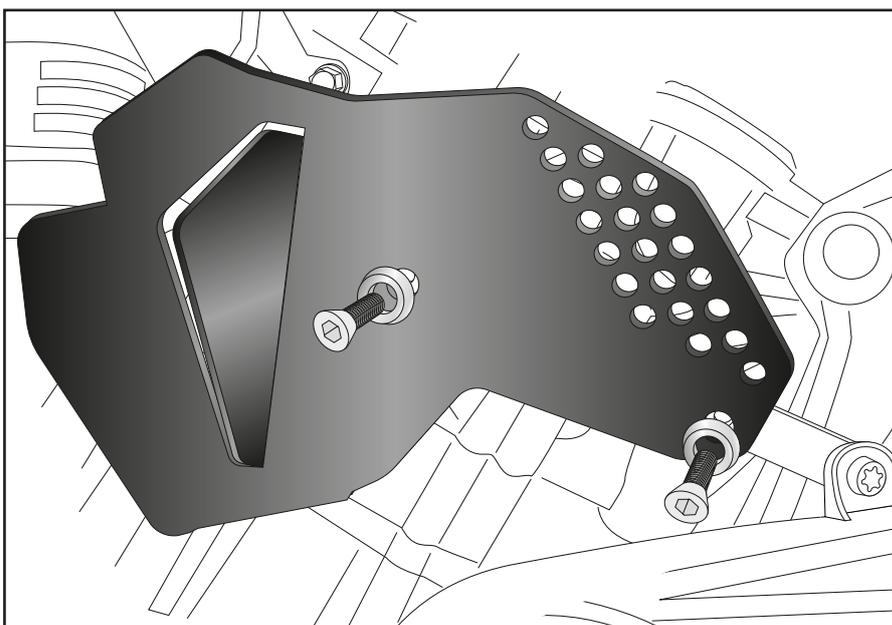

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de