

Zier- und Schutzbügel


HONDA VT 1100 C3

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 501.118

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

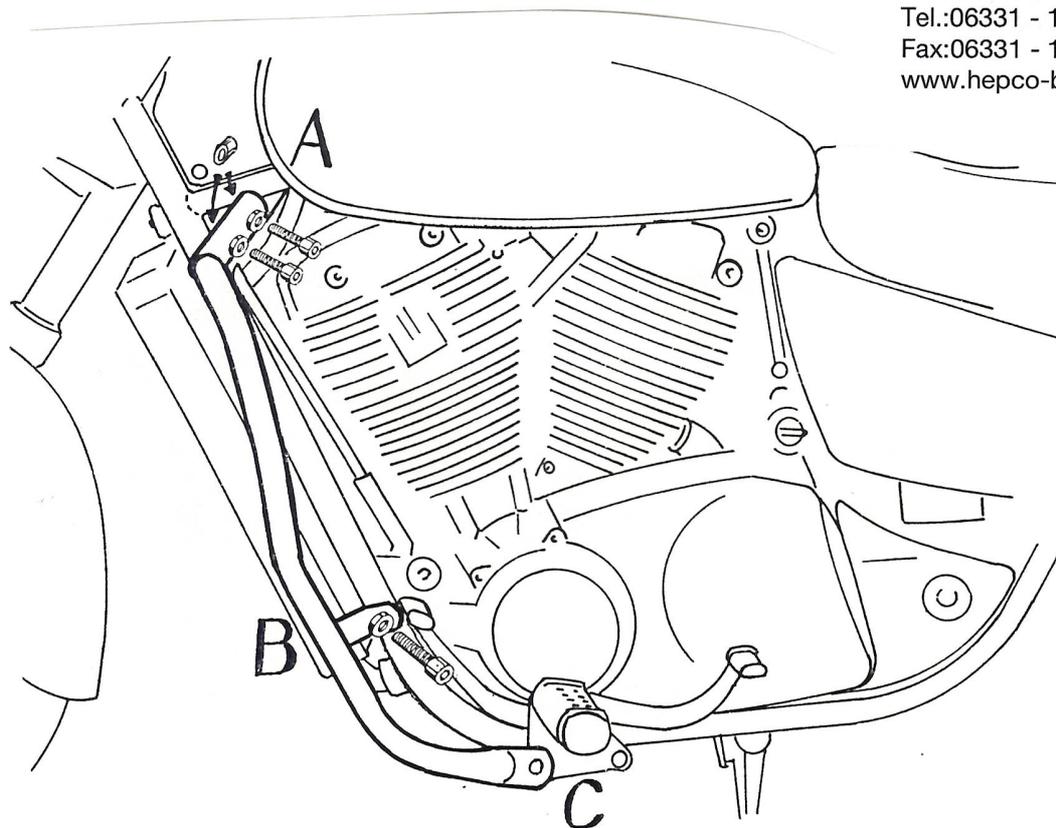

Montagehinweise

Befestigung oben (A):

Am Knotenblech im Rahmen mit

- 4 x Inbusschrauben M 6 x 25
- 8 x U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
- 4 x selbstsichernde Muttern M 6
- 4 x Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7mm
(Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz zwischenfügen)

Befestigung mittig (B):

An den oberen Rahmenverschraubungen, rechts mit Originalschraube,
links mit

- 1 x Inbusschraube M 8 x 75
- 1 x U-Scheibe \varnothing 8,4 mm
- 1 x Sprengring \varnothing 8,4 mm

Befestigung unten (C):

An den vorderen Befestigungen der Fahrerfußrasten mit den Originalschrauben.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen.