

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**661675 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650675 01 01** schwarz/black



## BMW S 1000 XR

Baujahr 2015-2019 / date of manufacture 2015-2019

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1x	<b>700009062</b>	<b>Gepäckplatte</b>
1x	<b>700009063</b>	<b>Schraubensatz:</b>
2x		Linsenkopfschraube M8x80
2x		Linsenkopfschraube M8x70
4x		Zylinderschrauben M6 x 20
4x		Zylinderschrauben M6 x 12
4x		Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
4x		U-Scheiben ø6,4
4x		selbstsichernde Muttern M6
4x		U- Scheiben ø8,4
2x		Stahldistanz ø18xø9x30 schwarz
2x		Stahldistanz ø18xø9x20 schwarz

### Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

### Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x	<b>700009062</b>	<b>Adapter plate</b>
1x	<b>700009063</b>	<b>Screw kit:</b>
2x		filister head screw M8x80
2x		filister head screw M8x70
4x		allen screw M6 x 20
4x		allen screw M6 x 12
4x		special washer 20 x 20 x ø6,4
4x		washer ø6,4
4x		self lock nut M6
4x		washer ø8,4
2x		steel spacer ø18xø9x30 black
2x		steel spacer ø18xø9x20 black

### When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

### When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

Easyrack



Alurack



# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**661675 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:


**650675 01 01** schwarz/black



## BMW S 1000 XR

Baujahr 2015-2019 / date of manufacture 2015-2019

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

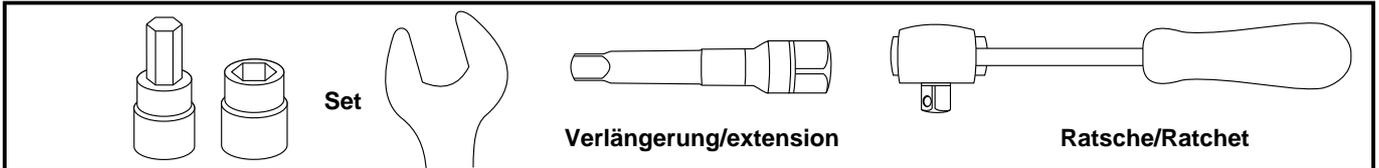



**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

Die 4 Original Schrauben am Haltegriff oben und seitlich entfernen, sie entfallen.  
Dismantle the 4 original screws at the top and at the side of the handle - screws are obsolete.

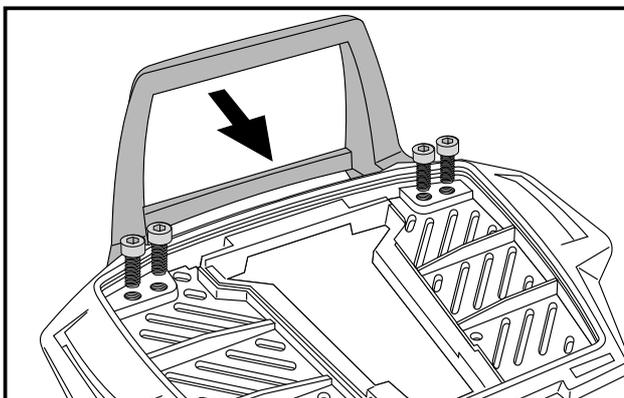

### Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

**HINWEIS:**  
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

### Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

**NOTICE:**  
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**661675 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650675 01 01** schwarz/black



## BMW S 1000 XR

Baujahr 2015-2019 / date of manufacture 2015-2019

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**


### Montage der Gepäckplatte oben rechts/links:

Die Verschraubung erfolgt oberhalb des Haltegriffes an den nun freien Gewindebohrungen mit den Stahldistanzen  $\varnothing 18 \times 9 \times 20$ , U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  und den Linsenkopfschrauben M8x70.

### Fastening of the adapter plate top left+right:

at the now free borings. Use filister head screws M8x70 with washers  $\varnothing 8,4$ . Add steel spacer  $\varnothing 18 \times 9 \times 20$  between adapter plate and original rack.

**1**

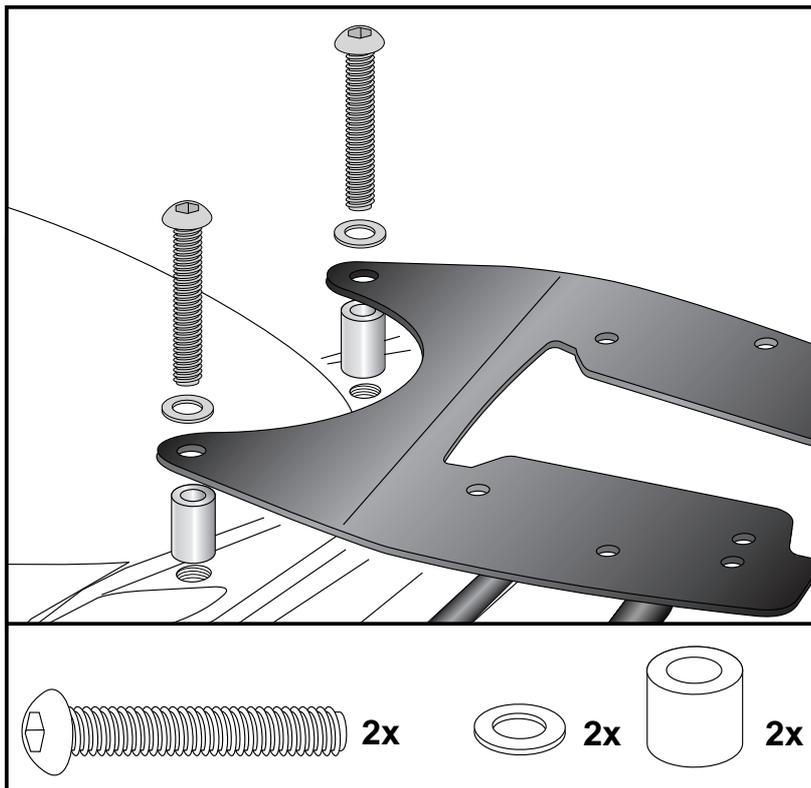


### Montage der Gepäckplatte seitlich rechts/links:

Die Gepäckbrücke wird an den nun freien Gewindebohrungen mit den Stahldistanzen  $\varnothing 18 \times 9 \times 30$ , U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  und den Linsenkopfschraube M8x80 verschraubt.

### Fastening of the adapter plate at the side left+right:

at the now free borings. Use filister head screws M8x80 with washers  $\varnothing 8,4$ . Add steel spacer  $\varnothing 18 \times 9 \times 30$  between frame and adapterplate.

**2**

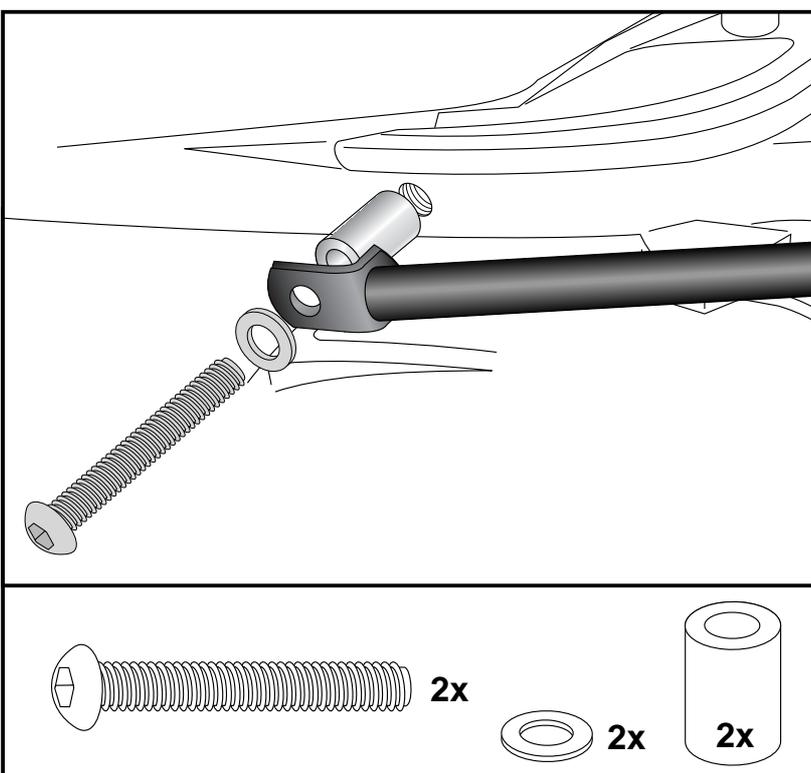

### HINWEIS:

Die Distanzen entfallen in Kombination mit C- Bow oder Original BMW Kofferträger

### NOTE:

The spacers will not be used in combination with C- Bow or original BMW side carrier.

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**661675 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650675 01 01** schwarz/black



## BMW S 1000 XR

Baujahr 2015-2019 / date of manufacture 2015-2019

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

### Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung(en) montieren.

### Fastening of the Alurack/Easyrack:


On the tube adapters.

Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4.



Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover(s).

### 3 Alurack:

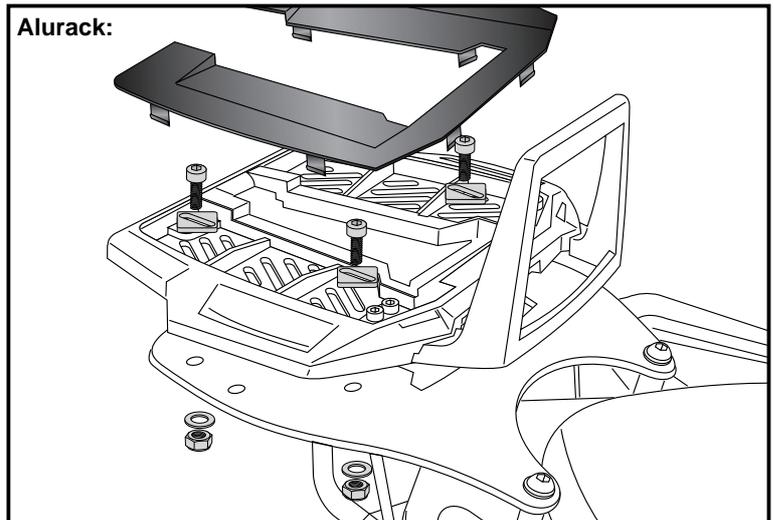

### Easyrack:

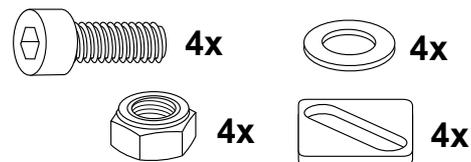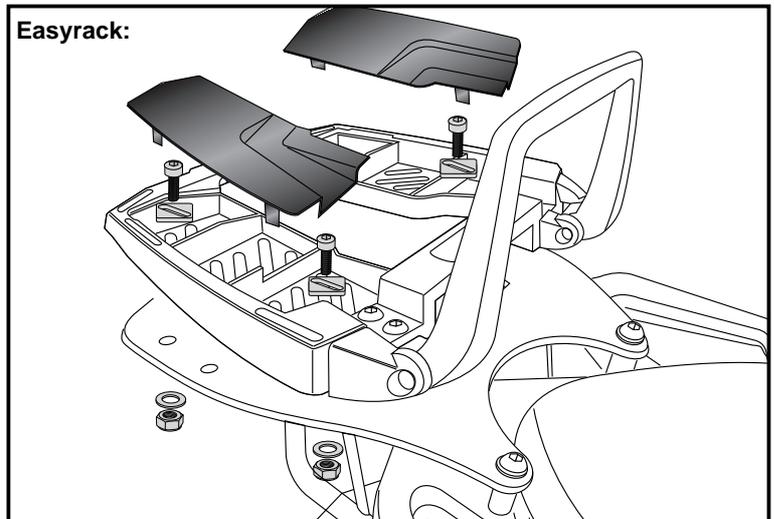

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.**

### Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

650675 00 01 Kofferträger Lock it System / Side carrier

630675 00 01 C-Bow Halter / C-Bow holder

501675 00 01 Motorschutzbügel / Engine guard

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**