

Solorack

INDIAN Scout Bobber / Twenty / Sixty
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6137568 00 01 schwarz/black



DE INHALT **GB** CONTENTS Hinweis: Nicht passend für Sitzvariante Syndicate.
Note: Not suitable with seat variant Syndicate.

1x	700009967	Solorack schwarz	Solorack black
1x	700009970	Schraubensatz	Screw kit
	4x Linsenschraube M8x16		4x Filister head screw M8x16
	4x Karosseriescheibe Ø8,4xØ23		4x Body washer Ø8,4xØ23

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Syndicate



DE Kombinierbar mit Rückenlehne
Kombinierbar mit Rugged Cutout Halter

GB Can be combined with Back rest
Can be combined with Rugged Cutout holder

190318/080519/110121/211122/180723/150224

Solorack

INDIAN Scout Bobber / Twenty / Sixty
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6137568 00 01 schwarz/black



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Den Fahrersitz demontieren. Die seitliche Verkleidung samt Blinker entfernen, hierfür die Stecker unter der Verkleidung sowie die Stecker vorne unter der Sitzbank lösen. Das Gummi auf der Innenseite der Verkleidung entfernen, dieses entfällt.


Remove the driver's seat. Remove the side panel and indicators by unplugging the plugs under the panel and the front plugs under the seat. Remove the rubber on the inside of the fairing, this is obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Soloracks rechts/links:
Die Montage erfolgt an den freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x16 sowie Karosseriescheiben Ø8,4xØ23.

Fastening of the Solorack right/left:
With filister head screws M8x16 and body washers Ø8,4xØ23 in the now free threads.

1

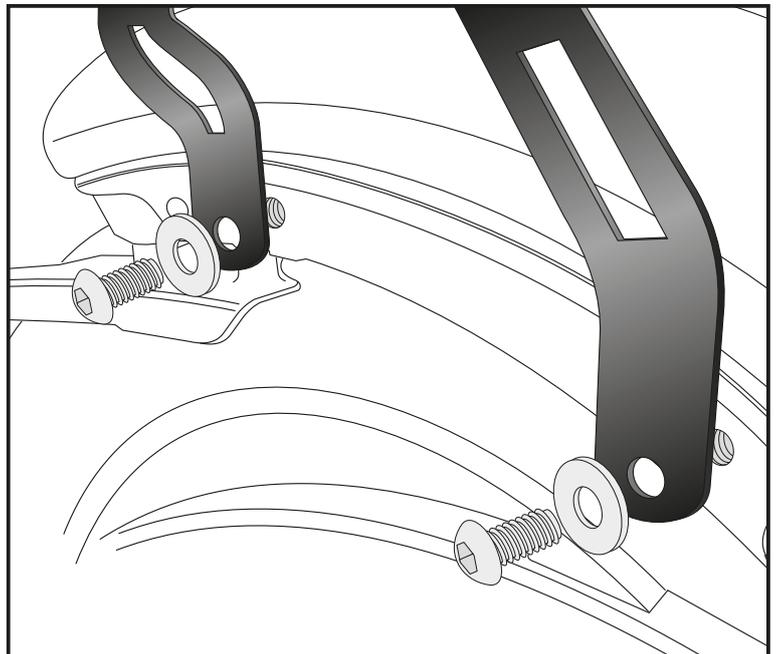

4x

4x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Die Blinkerstecker wieder verbinden. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Reconnect the indicator plugs. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de