

C-Bow Taschenhalter

SUZUKI GSF 600 S
Bandit ab Bj 2000

Art.-Nr.: 630321 schwarz

SUZUKI GSF 1200 S
Bandit Bj 2001-2005

Art.-Nr.: 630322 schwarz



Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007195	C-Bow Halteadapter vorne links
1	700007196	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	700007197	C-Bow Halteadapter hinten links
1	700007198	C-Bow Halteadapter hinten rechts
2	150.794	Inbusschraube M8x80
2	150.786	Inbusschraube M8x40
2	150.825	Aludistanz Ø18xØ9x20 mm
8	150.915	Sechskantschraube M6x16
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4

Vorbereitende Arbeiten:

Gepäckhaken links und rechts entfernen, diese entfallen.
Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

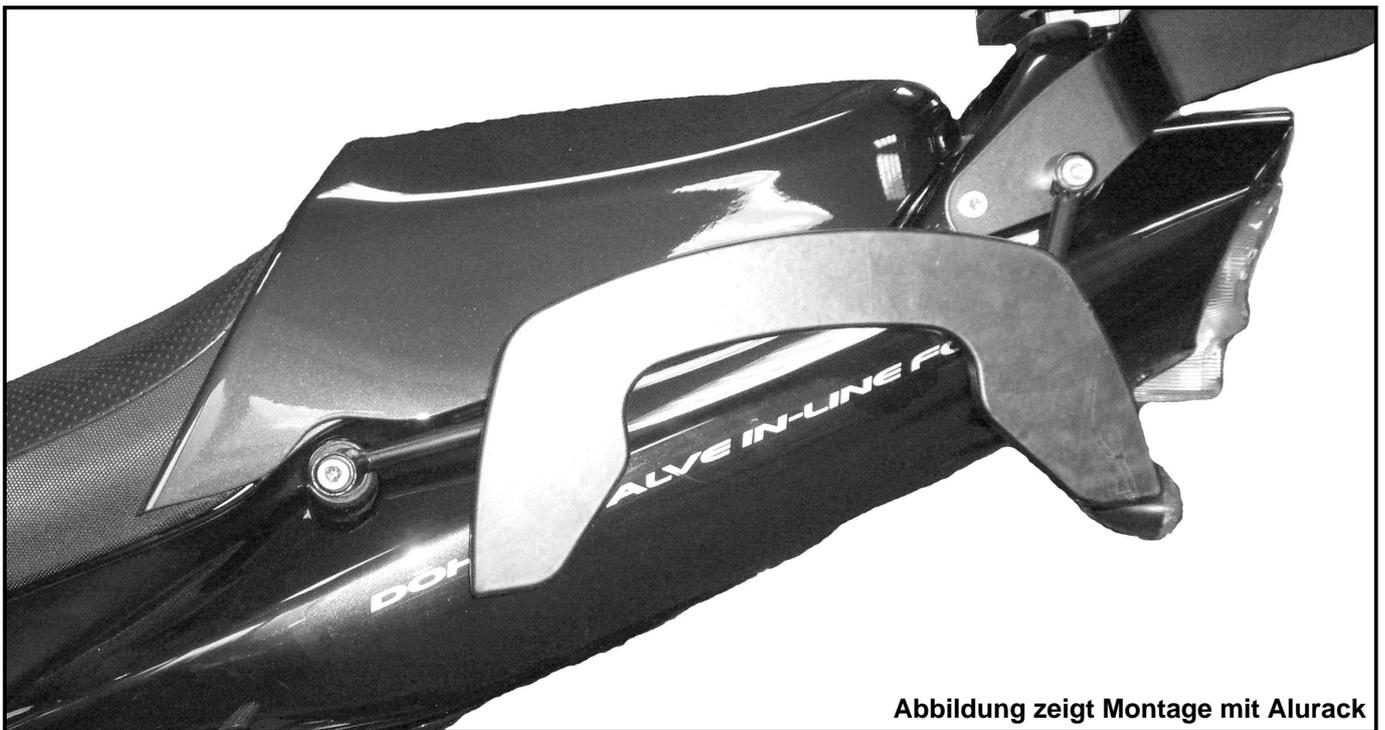


Abbildung zeigt Montage mit Alurack

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter

SUZUKI GSF 600 S
Bandit ab Bj 2000

Art.-Nr.: 630321 schwarz

SUZUKI GSF 1200 S
Bandit Bj 2001-2005


Art.-Nr.: 630322 schwarz



Montage



1 Befestigung der Halteadapter links und rechts hinten:

An der hinteren Verschraubung des Haltebügels. Die gekennzeichneten Halteadapter mit der Inbusschraube M8x80 an der nun freien Bohrung befestigen. Zwischen Adapter und Haltebügel die Aludistanz $\text{Ø}18 \times \text{Ø}9 \times 20 \text{mm}$ fügen.

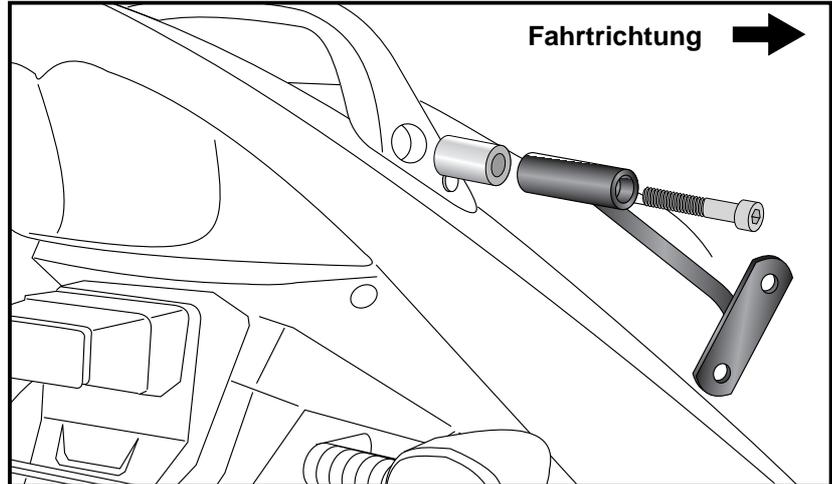

2 Befestigung der Halteadapter links und rechts vorne:


in den Gewinden der Gepäckhaken mit der Inbusschraube M8x40 befestigen.

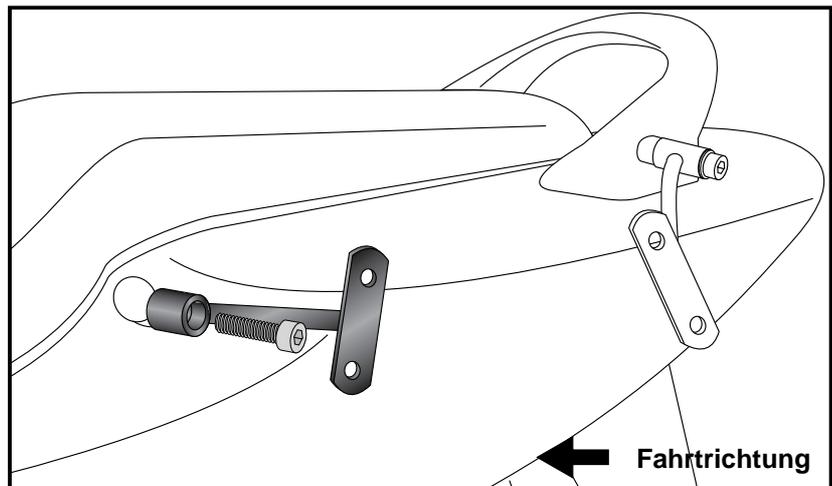

3 Montage des C-Bow:

C-Bow Halter mit den Halteadaptern verschrauben.

Zur Befestigung die Sechsschrauben M6 x 16 mit U-Scheiben $\text{Ø}6,4$ verwenden.

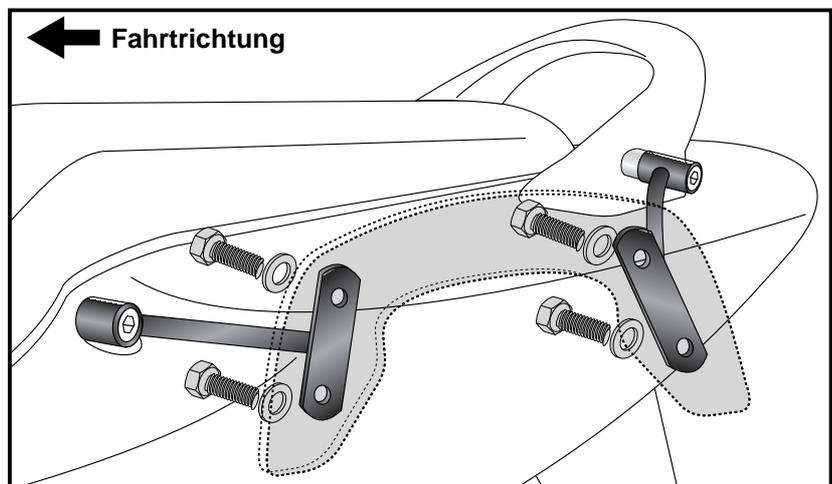

C-Bow Soft bag holder

SUZUKI GSF 600 S
Bandit from 2000

item.-no.: 630321 black

SUZUKI GSF 1200 S
Bandit 2001-2005

item.-no.: 630322 black



Assembling instructions


The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007195	C-Bow adapter front left
1	700007196	C-Bow adapter front right
1	700007197	C-Bow adapter rear left
1	700007198	C-Bow adapter rear right
2	150.794	allen screw M8x80
2	150.786	allen screw M8x40
2	150.825	spacer Ø18xØ9x20 mm
8	150.828	hexagon bolt M6x16
8	150.809	washer Ø6,4

Preparing:

Unmount the luggage hooks - they are obsolete.

The rear blinker remain in their original position.

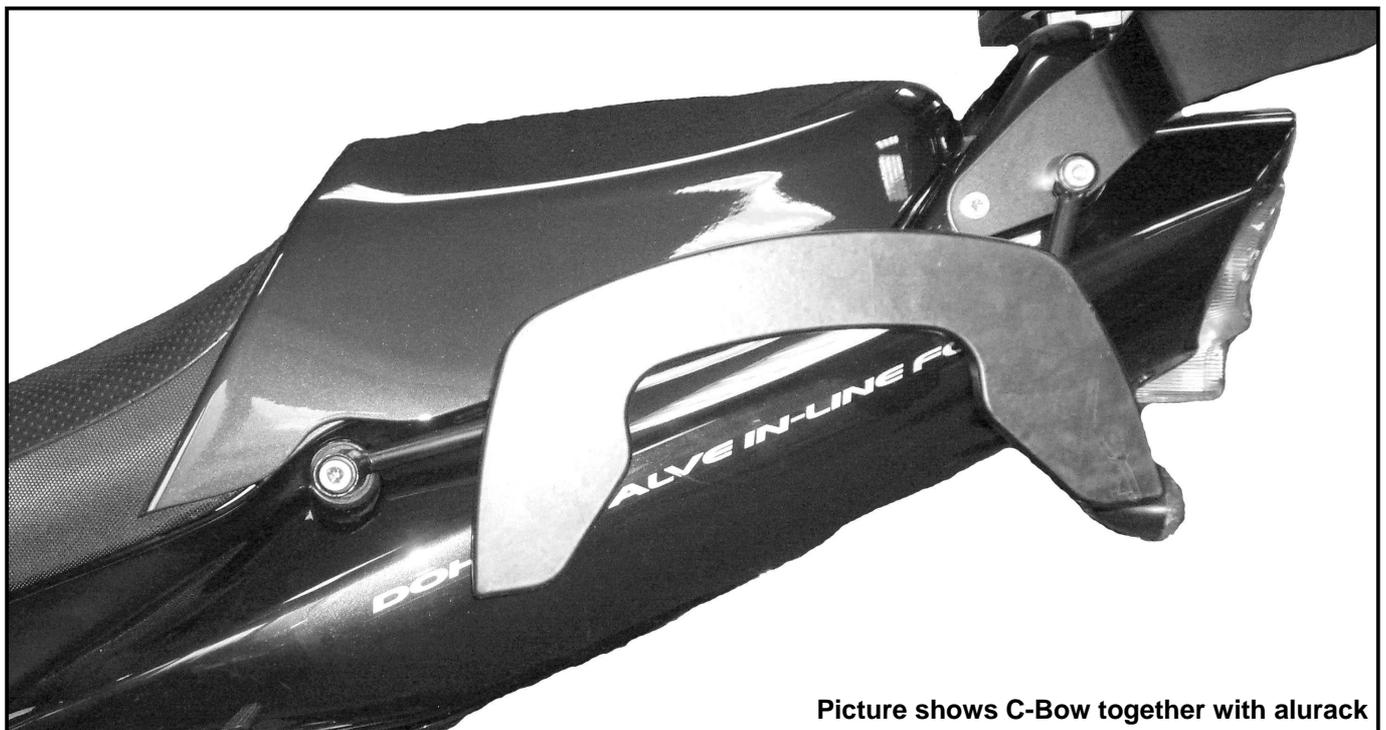

Picture shows C-Bow together with alurack

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Soft bag holder

SUZUKI GSF 600 S
Bandit from 2000

item.-no.: 630321 black

SUZUKI GSF 1200 S
Bandit 2001-2005


item.-no.: 630322 black



Assembling instructions


1 Fastening of the C-Bow adapters left + right rear:

with allen screw M8x80.
Sandwich spacer $\text{Ø}18 \times \text{Ø}9 \times 20 \text{mm}$
between adapter and handle bar.

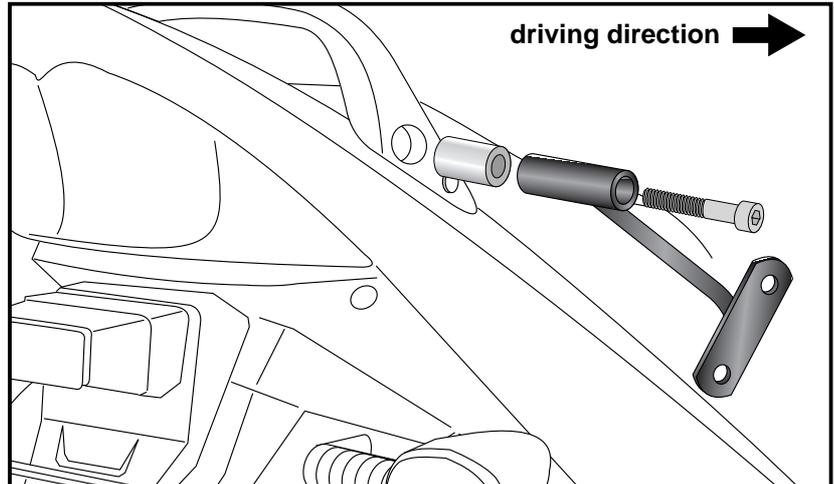

2 Fastening of the C-Bow adapters left + right front:

at the fixing points of the luggage hook
with allen screw M8x40.

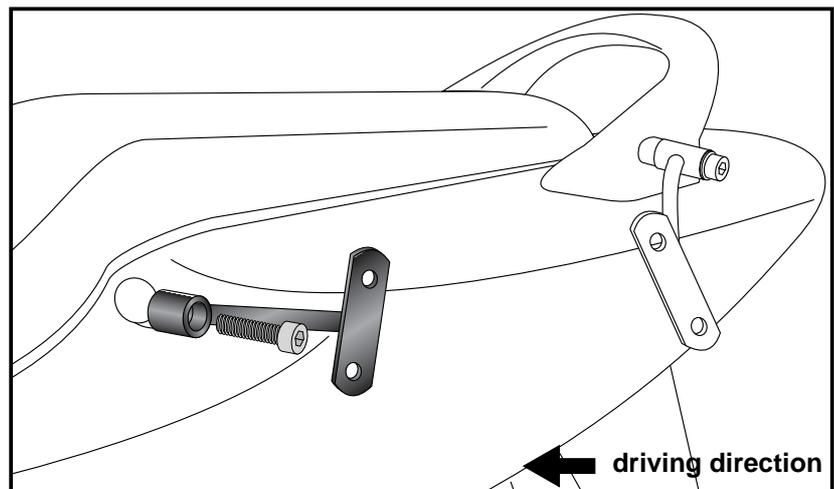

3 Fastening of the C-Bow:
with hexagon bolts M6 x 16
and washers $\text{Ø}6,4$.

