

# Halteadapter für Lampenschutzgitter

# Adapter front for Headlight grilles



SUZUKI V-Strom 1000 ABS

Baujahr 2014-2016 / date of manufacture 2014-2016

700008551 schwarz/black

- 1 Halteadapter vorne
- 2 Sechskantschrauben M8 x 45
- 2 Karoseriescheibe  $\varnothing 8,5 \times 3\text{mm}$
- 8 U-Scheibe  $\varnothing 8,4$
- 2 selbstsichernde Muttern M8

- 1 adapter front
- 2 hexagon bolt M8 x 45
- 2 body washer  $\varnothing 8,5 \times 3\text{mm}$
- 8 washer  $\varnothing 8,4$
- 2 self lock nut M8

## Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

## Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

## Montage des Halteadapters vorne oben:


Die zwei Original-Schrauben des Cockpithalters durch die Sechskantschrauben M8x45 mit U-Scheibe  $\varnothing 8,4$  ersetzen.

Zwischen Rahmen und Adapter je eine U-Scheibe  $\varnothing 16,5 \times \varnothing 8,5 \times 3\text{mm}$  fügen. An dem überstehenden Gewinde den Adapter mit den selbstsichernden Muttern M8 sowie U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  verschrauben.

## Fastening of the adapters front top:

Change the two original screws of the cockpit holder with hexagon screws M8x45 with washers  $\varnothing 8,4$ .

Add washer  $\varnothing 16,5 \times \varnothing 8,5 \times 3\text{mm}$  between adapter and frame. Fix the adapter with washers  $\varnothing 8,4$  and self lock nuts at the threads of the hexagon screws.

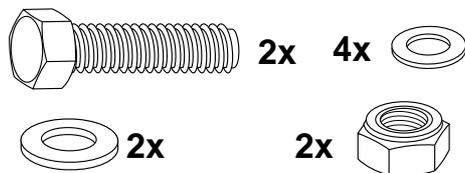

1



Das Lampengitter wird vorne auf dem Halteadapter befestigt. HINWEIS: die 4 weiteren U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  sind für die Montage des Lampengitters vorgesehen.

The headlight grilles will be fixed on the adapter. NOTE: The four additional washers  $\varnothing 8,4$  are for the mounting of the headlight grilles.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)