


Gepäckbrücke HONDA VT 600 C ab Bj. 94

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

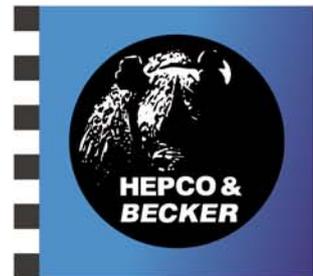

Art.-Nr. 650.176 01 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Rohradapter links	1 Rohradapter rechts
2 Flachstahllaschen	2 Rechteckwinkel
1 Gepäckbrücke	2 Stahldistanzen $\varnothing 16 \times \varnothing 13 \times 30$ mm
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Stahldistanzen $\varnothing 16 \times \varnothing 13 \times 40$ mm
4 Sprengringe $\varnothing 8,4$	6 U-Scheiben $\varnothing 8,4$
4 Sechskantschrauben M 8 x 50	4 selbstsichernde Muttern M 8
8 U-Scheiben $\varnothing 6,4$ mm	2 Senkinbusschrauben M 8 x 60
4 Hutmuttern M 8	2 Senkinbusschrauben M 8 x 25
4 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise

Folgende Teile sind zu demontieren:

Sitzbank, Rücklicht, Kunststoffverschalung, hintere Blinker und linksseitiges Helmschloß; es entfällt.

Die beiden Flachstahllaschen rechts und links an der mittleren Rahmenbrücke verschrauben, siehe Skizze. Gleichzeitig von der Radseite her die Sechskantschrauben M 8 x 50 durchstecken. Die Verschraubung erfolgt mit den Senkinbusschrauben M 8 x 25.


Die Rechteckwinkel werden an der vorderen seitlichen Verschraubung des Rahmens mit den Originalschrauben von innen montiert, siehe Skizze. Gleichzeitig die Senkinbusschrauben M 8 x 60 von der Radseite her durchstecken.

Nun die beiden Rohradapter links + rechts montieren. Vorne kommen als Abstandshülsen jeweils die Stahldistanzen $\varnothing 16 \times \varnothing 13 \times 40$ mm und hinten $\varnothing 16 \times \varnothing 13 \times 30$ mm über die Schrauben. Zur Befestigung die Sprengringe und die Hutmuttern verwenden. Die Laschen am Rahmen ausrichten und endgültig festziehen. Die Rohrbügel werden zusätzlich mit den hinteren Blinker (darunter) verschraubt.

Nun die Kunststoffverschalung, Rücklicht usw. montieren. Danach die Gepäckbrücke an den Laschen der Rohrbügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montieren.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!**

Bei den Modellen ab Bj. 94 muß der Winkel von der Radseite her montiert werden!

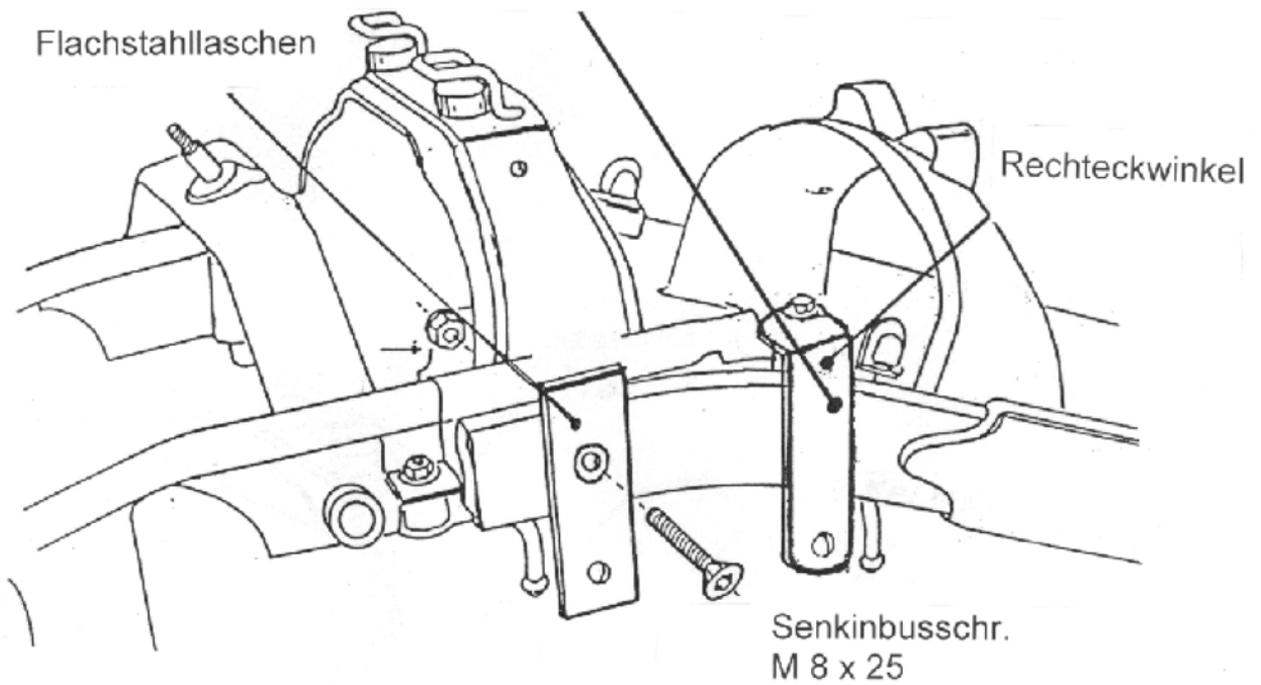

Außerdem haben wir für die VT 600 C einen Motorschutzbügel unter Art.-Nr. 501.102 in unserem Lieferprogramm.

