

# LAMPENSCHUTZGITTER / HEADLIGHT GRILLES



KTM 1290 Super Adventure S/R

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

7007627 00 01 schwarz/black

## Inhalt

1x 700011736 Lampenschutzgitter

1x 700011737 Schraubensatz

- 2 Abgesetzte Aludistanz  $\text{\O}13 \times \text{\O}6 \times 15$
- 2 Linsenschraube M5x30
- 2 Karoseriescheibe  $\text{\O}5,3 \times \text{\O}15 \text{mm}$
- 1 Gummipuffer

## Content

1x 700011736 Headlight grilles

1x 700011737 Screw kit:

- 2 Offset alu spacer  $\text{\O}13 \times \text{\O}6 \times 15$
- 2 Filister head screw M5x30
- 2 Body washer  $\text{\O}5,3 \times \text{\O}15 \text{mm}$
- 1 Rubber buffer



## Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

**Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.**


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

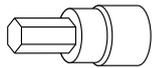

Set

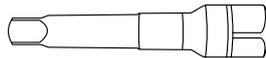


Verlängerung/extension

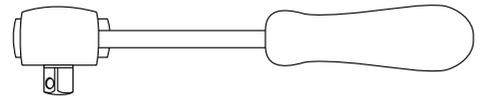


Ratsche/Ratchet

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

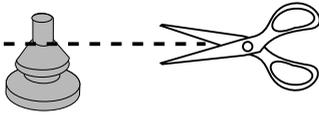

Gummipuffer kürzen und in die Hülse auf dem Lampenschutzgitter mit Sekundenkleber einkleben.

Shorten the rubber buffer and glue it with superglue into the sleeve on the lamp guard.

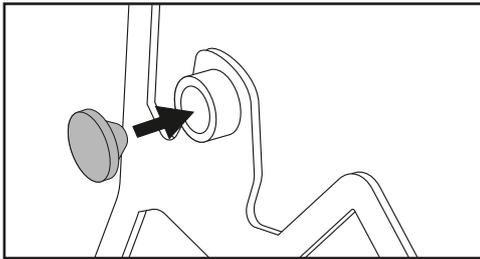

An der Plastikverkleidung vom Hauptscheinwerfer vorne links und rechts die originalen Schrauben entfernen, diese entfallen.

Remove the original screws from the plastic cover of the main headlamp at the front left and right, these are no longer needed.

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage des Lampenschutzgitters rechts/links:


Mit den Linsenschrauben M5x30 und Karoseriescheiben  $\text{Ø}5,3 \times \text{Ø}15 \text{mm}$  an den nun freien Bohrungen.

Dazwischen die abgesetzten Aludistanzen  $\text{Ø}13 \times \text{Ø}6 \times 15$  fügen.


### Fastening of the headlight grilles right/left:

On the free threads with filister head screws M5x30 and body washer  $\text{Ø}5,3 \times \text{Ø}15 \text{mm}$ .

Add the alu spacers  $\text{Ø}13 \times \text{Ø}6 \times 15$ .

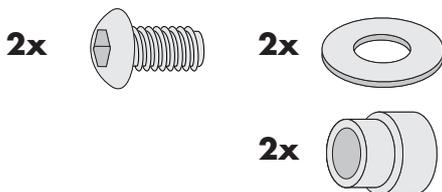

1

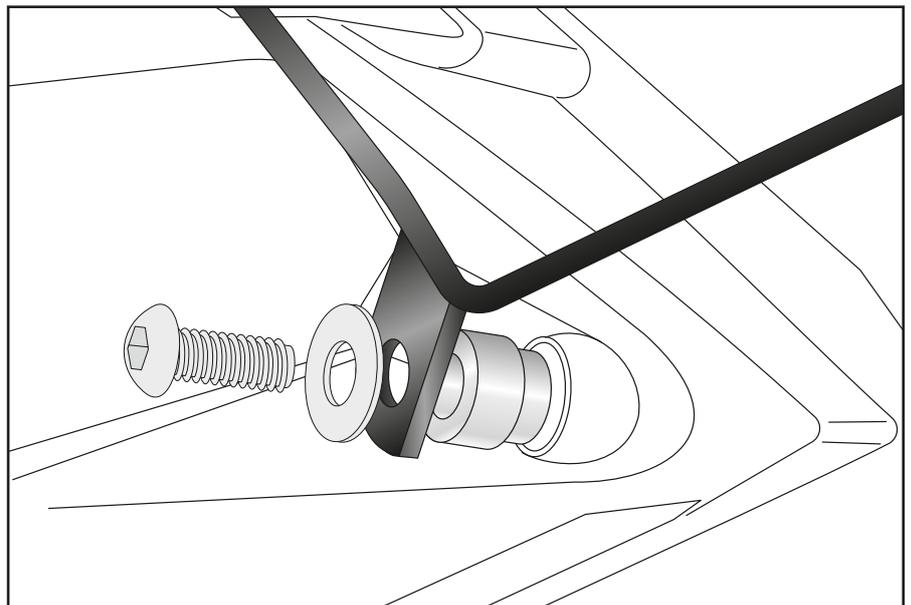

### Achtung / Attention:

Nach der Montage des Lampengitters muß der Scheinwerfer bzw. die Leuchtweite wieder korrekt ausgerichtet werden. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

After mounting the grilles, the headlamp/the luminous range must be correctly aligned again. Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)