

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613526 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSR 750**  
(2011-2016)

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

- 1x 700007679 Rohrstrebe links
- 1x 700007680 Rohrstrebe rechts
- 1x 700007726 Halteadapter hinten

**Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:**

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

**Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

**1x Schraubensatz:**

- 4 Zylinderschraube M6 x12
- 2 Linsenschraube M8 x 80
- 4 Linsenschraube M8 x 35
- 4 Zylinderschraube M6 x 20
- 4 Zylinderschraube M6 x 40
- 12 U-Scheibe ø6,4
- 8 U-Scheibe ø8,4
- 8 Selbstsichernde Mutter M6
- 2 Selbstsichernde Mutter M8
- 2 Aludistanz ø18 x ø9 x 30mm
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503526 01 01** schwarz/black



- 1x 700007679 tube adapter left
- 1x 700007680 tube adapter right
- 1x 700007726 adapter plate

**When ordering a Alurack:**

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 bow for Alurack
- 1x 700006883 plastic cover for rack

**When ordering a Easyrack:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

**1x Screw kit:**

- 4 allen screw M6 x12
- 2 filister head screw M8 x 80
- 4 filister head screw M8 x 35
- 4 allen screw M6 x 20
- 4 allen screw M6 x 40
- 12 washer ø6,4
- 8 washer ø8,4
- 8 self-lock nut M6
- 2 self-lock nut M8
- 2 spacer ø18 x ø9 x 30mm
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4

**Alurack**



**Easyrack - Symbol**



240911/191011/030220/050922/060123

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613526 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSR 750**  
(2011-2016)


# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503526 01 01** schwarz/black



**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

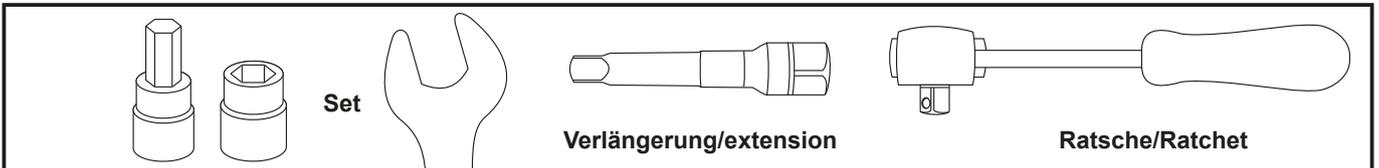


**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Den Heckkotflügel abnehmen und die Blinker demontieren (Schrauben entfallen).  
Soziusfußrastausleger demontieren (Schrauben entfallen).  
Dismantle rear fender and rear blinkers. Screws are obsolete.  
Dismantle footrest bracket. Screws are obsolete.

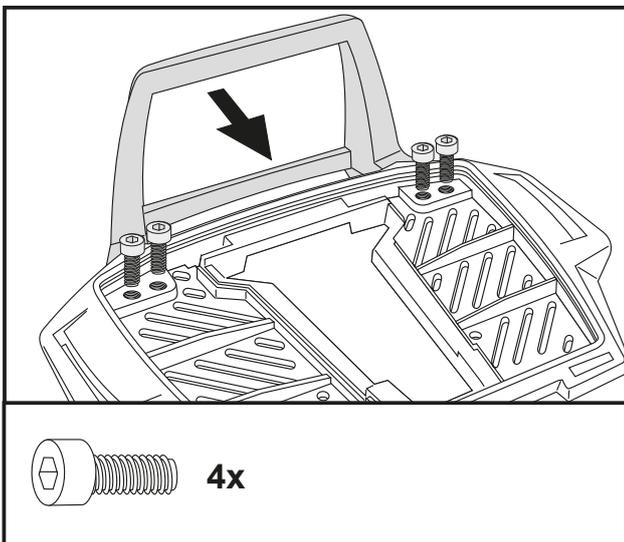

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

**HINWEIS:**  
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

**NOTICE:**  
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613526 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSR 750**  
(2011-2016)

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**



# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:


**6503526 01 01** schwarz/black



**1** Montage des Halteadapters hinten:  
Dieser wird zusammen mit dem Heckkotflügel mit den Zylinderschrauben M6x40 sowie U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  montiert.  
(siehe Blick von unten).  
Zu Sicherung von oben die selbst-sichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  aufschrauben.  
(siehe Blick von oben).  
Fastening of the rear adapter:  
at the original fixing points together with the fender. Use allen screw M6x40 and washers  $\varnothing 6,4$ . (see bottom view)  
Top use washers  $\varnothing 6,4$  and self lock nuts M6. (see top view)

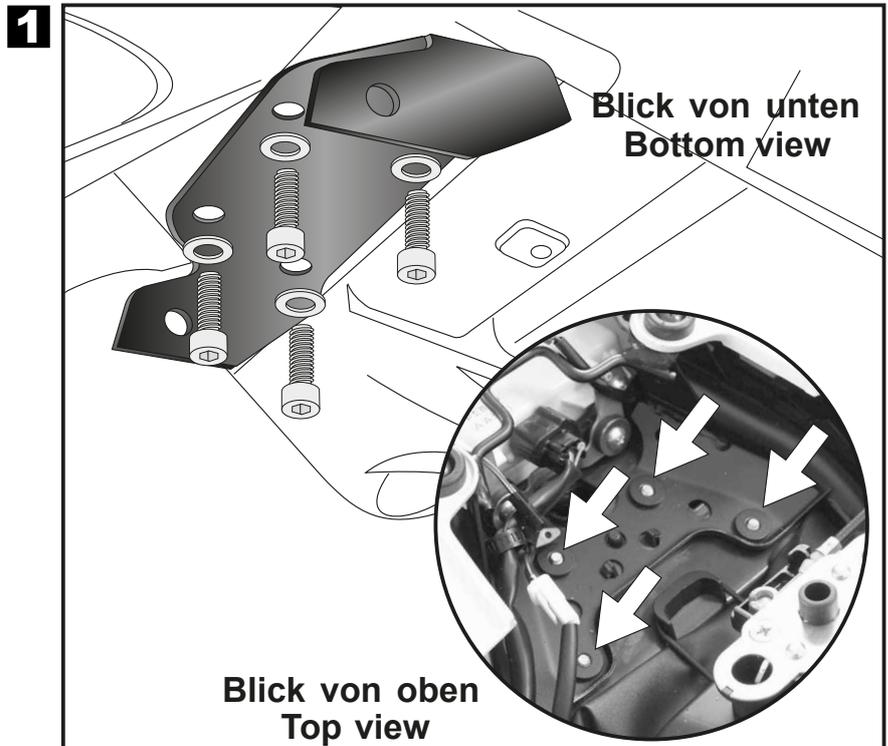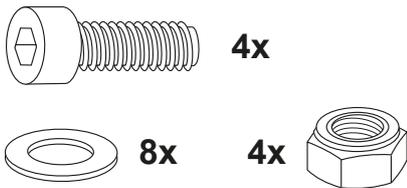

**2** Befestigung der Rohrstreben vorne links und rechts:  
Der Rohrstrebe wird zwischen Ausleger und Rahmen mit den Linsenschrauben M8x35 und U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  befestigt.  
Fastening of tube adapter front left+right:  
Place the tube adapter between frame and footrest bracket and fix them with the filister head screws M8x35 and washers  $\varnothing 8,4$ .

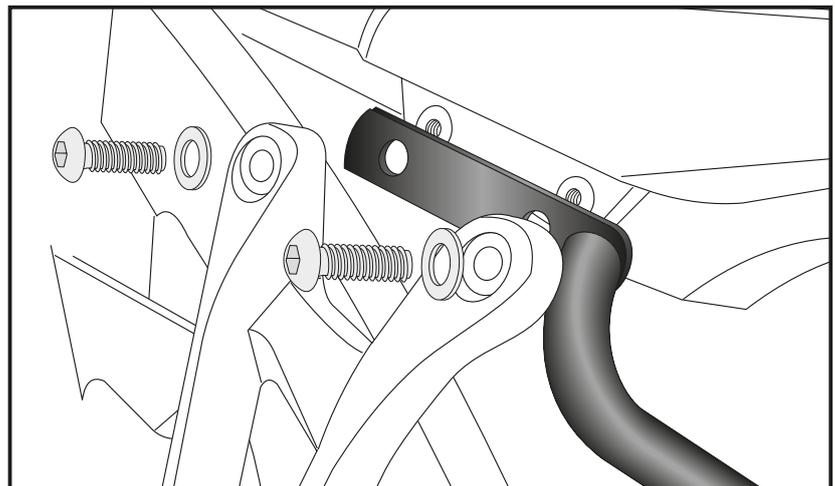

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613526 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSR 750**  
(2011-2016)

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503526 01 01** schwarz/black



**3**

## Befestigung der Rohrstreben hinten links und rechts:



an dem zuvor montierten Halteadapter, mit den Linsenschrauben M8x80 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbst-sichernden Muttern M8. Zwischen Adapter und Rohrstreben die Aludistanzen Ø18xØ9x30mm fügen. Noch nicht festziehen.

**HINWEIS:** Bei gleichzeitigem Anbau eines C-Bowhalters entfallen die Distanzen.


## Fastening of tube adapter rear left+right:

at the holding adapter, mounted in step 1. with filister head screws M8x80 and washers Ø8,4 and self lock nuts M8. Sandwich spacer Ø18xØ9x30mm between adapter and tube adapters.

**NOTICE:** if mounted together with a C-Bow, spacers are obsolete.

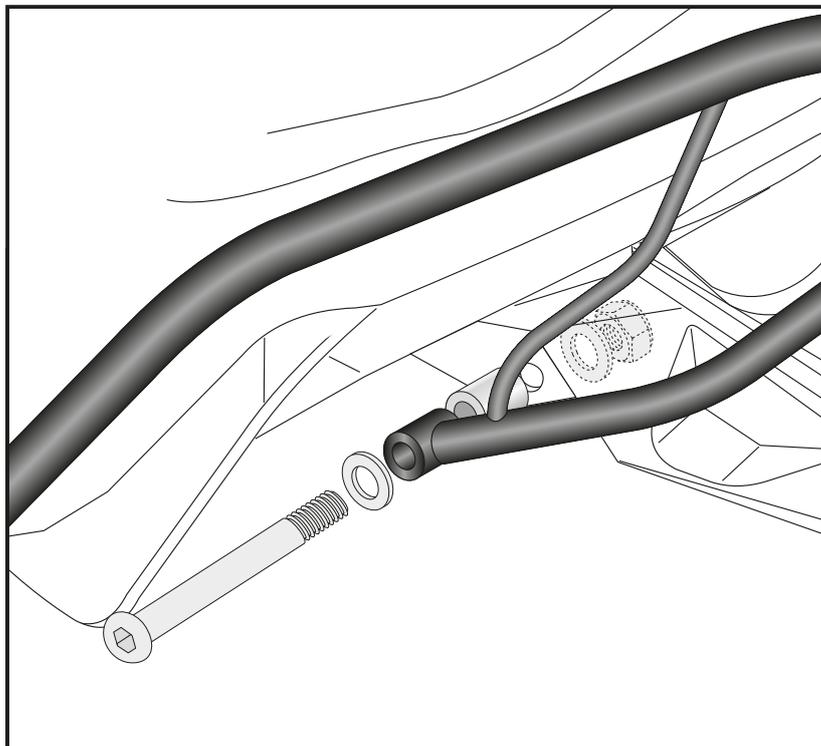

2x



# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613526 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSR 750**  
(2011-2016)

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503526 01 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage des Aluracks/Easyracks:


Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbst-sichernden Muttern M6 an den Gepäckbrückenhalter verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack/Easyracks:



On the rack adapters.

Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

**4** Alurack:

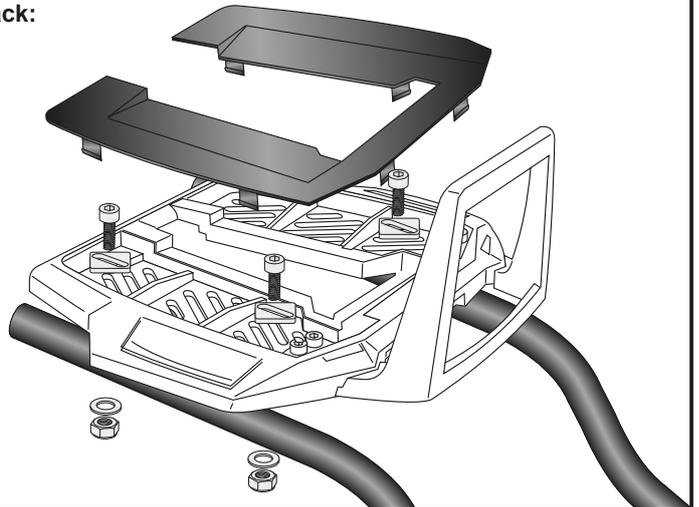

Easyrack:

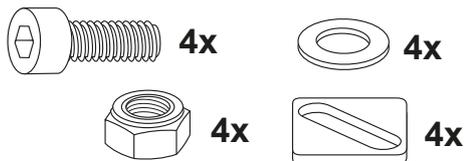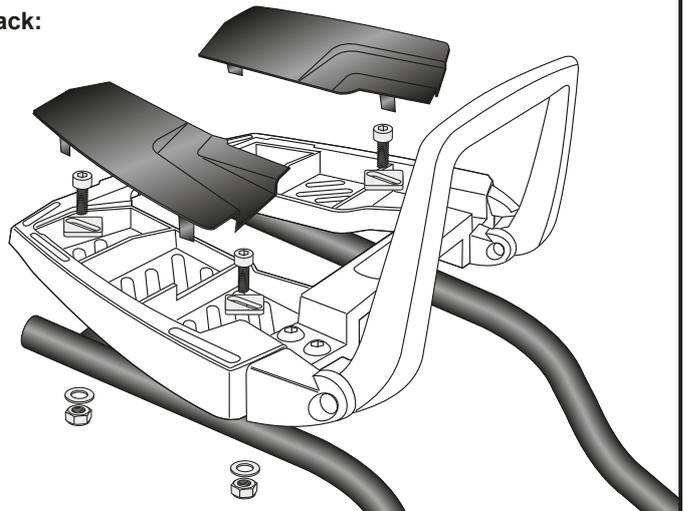

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)