

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit

ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009

SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit

ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit

ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit

ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009

SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit

ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit

ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket




Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz

DE INHALT GB CONTENTS

1	703.081 HB	Kofferträger links	1	703.081 HB	carrier left
1	703.082 HB	Kofferträger rechts	1	703.082 HB	carrier right
1	703.334 HB	Adapterlasche links	1	703.334 HB	mounting adapter left
1	703.335 HB	Adapterlasche rechts	1	703.335 HB	mounting adapter right
1	703.268 HB	Adapterplatte links	1	703.268 HB	adapter plate left
1	703.269 HB	Adapterplatte rechts	1	703.269 HB	adapter plate right
1	703.336 HB	Adapterbügel hinten	1	703.336 HB	adapter bow
6	151.070	Lock it - Systemschraube	6	151.070	lock it screw
6	150.071	Sicherungsscheibe Lock it	6	150.071	lock washer
4	150.761	Inbusschraube M6 x 16	4	150.761	allen screw M6 x 16
2	150.773	Inbusschraube M6 x 70	2	150.773	allen screw M6 x 70
2	150.770	Inbusschraube M6 x 55	2	150.770	allen screw M6 x 55
2	150.792	Inbusschraube M8 x 70	2	150.792	allen screw M8 x 70
4	150.784	Inbusschraube M8 x 30	4	150.784	allen screw M8 x 30
1	150.789	Inbusschraube M8 x 55	1	150.789	allen screw M8 x 55
1	150.860	Sechskantmutter M8	1	150.860	nut M8
1	150.800	Selbstsichernde Mutter M8	1	150.800	self lock nut M8
4	150.799	Selbstsichernde Mutter M6	4	150.799	self lock nut M6
8	150.810	U-Scheibe ø8,4	8	150.810	washer ø8,4
8	150.809	U-Scheibe ø6,4	8	150.809	washer ø6,4
1	150.995	U-Scheibe ø8,4 x 3 mm	1	150.995	washer ø8,4 x 3 mm
4	150.912	Karosserie-Scheibe ø8,4 x 23 x 2	4	150.912	body washer ø8,4 x 23 x 2
2	150.825	Distanz ø18 x 9 x 20	2	150.825	spacer ø18 x 9 x 20
2	151.085	Distanz ø13 x 7 x 20	2	151.085	spacer ø13 x 7 x 20

DE VORBEREITUNG GB PREPARING

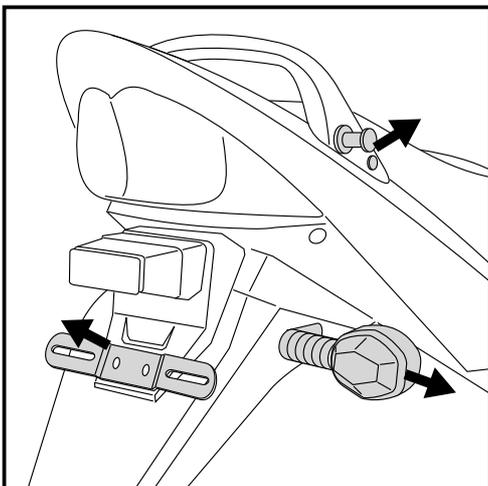

1

Nehmen sie die Sitzbank ab und demontieren sie die hinteren Blinker. Weiterhin muss das Nummerschild inkl. des originalen Nummerschildbügels demontiert werden. Die Originalschrauben am Soziushaltegriff entfallen beidseitig.

- Take off the seat an the rear winker.
- Unmount the number plate and the original number plate holder
- The original handrail screws will be changed

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit

ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009

SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit

ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit


ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

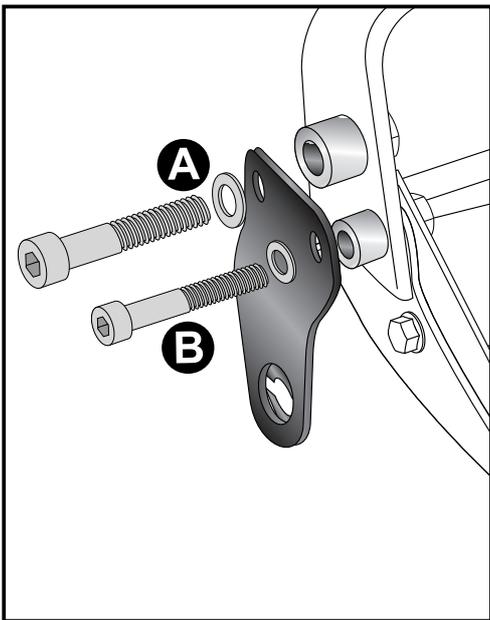



2

Montage der Adapterplatten links und rechts:

Anstelle der Originalschrauben des Soziushaltegriffs werden vorne die Distanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 20$ und hinten die Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$ eingeführt. Zusammen mit dem Original Haltegriff und der Adapterplatte wird mittels der Inbusschraube M8x70 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und Inbusschraube M6x70 und U-Scheibe $\varnothing 6,4$ befestigt.

Fastening of adapter plate left/right :

The adapter plate is fixed together with the handrails.
Back with allen screw M6 x 70 and washer $\varnothing 6,4$.
Add spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$
Front with allen screw M8 x 70 and washer $\varnothing 8,4$.
Add spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 20$

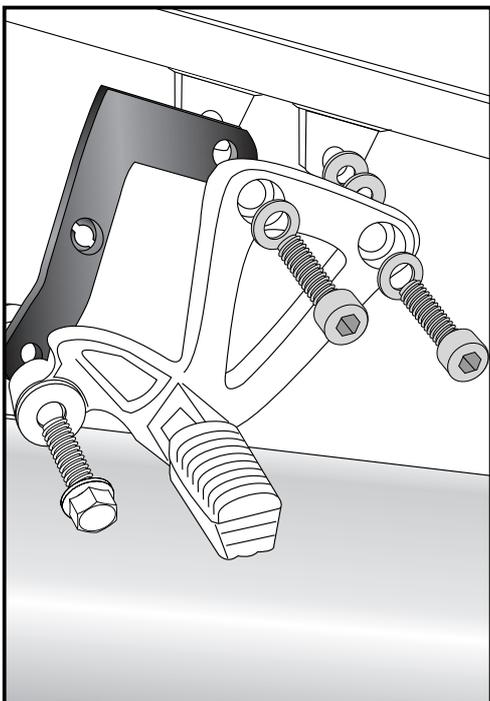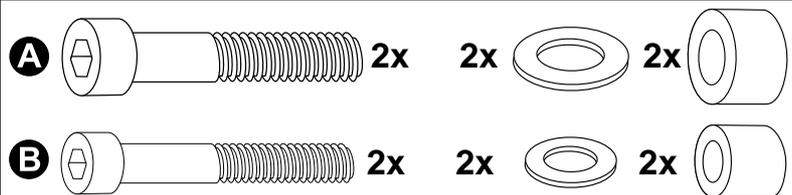

3

Montage der Adapterlasche rechts:

Demontieren sie den kompletten Soziusfußrastenhalter der rechten Fahrzeugseite. Unterlegen sie vorne am Soziusfußrastenhalter zweimal die Karosseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ und drehen die Inbusschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ein. Anschließend führen sie die Adapterlasche rechts zwischen Rahmen Soziusfußrastenhalter (hintere Befestigungsstelle) ein und befestigen diese mit der Inbusschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$. Die Lasche wird dann zwischen Auspufftopf und Halter mit der Originalschraube und Mutter montiert

Fastening of mounting adapter right:

Unmount footrest bracket on the right side.
Front: sandwich twice the body washer $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ and use allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.
Back: then sandwich mounting adapter right between frame and footrest bracket. Fix it with allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.
At the exhaust pipe use the original - screws.



Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit

ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009

SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit

ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit


ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

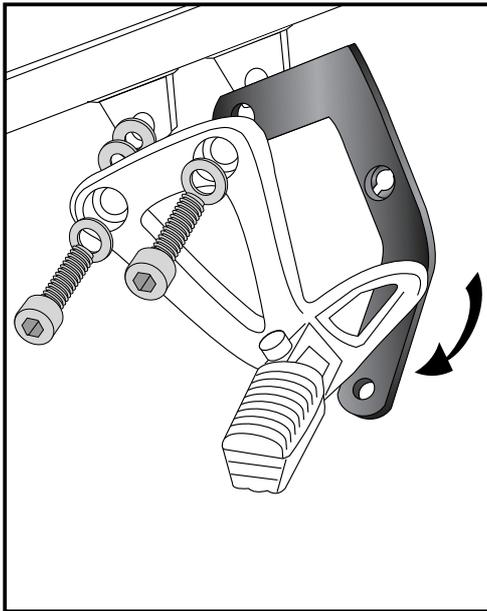

4

Montage der Adapterlasche links:

Demontieren sie den kompletten Soziusfußrastenhalter der linken Fahrzeugseite. Unterlegen sie vorne am Soziusfußrastenhalter zweimal die Karosseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ und drehen die Inbusschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ein.


Zwischen dem hinteren Anschraubpunkt des Soziusfußrastenhalters und dem Rahmen wird die Adapterlasche links eingesteckt und mit der Inbusschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ befestigt.

Fastening of mounting adapter left:

Unmount footrest bracket on the left side.

Front: sandwich twice the body washer $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ and use allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.

Back: then sandwich mounting adapter left between frame and footrest bracket. Fix it with allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.

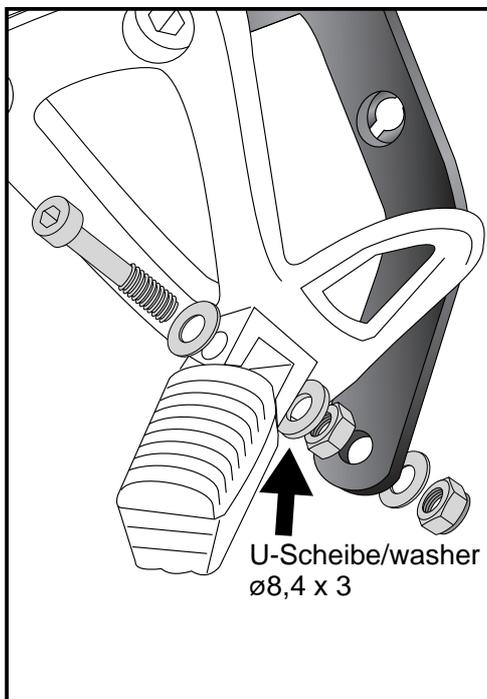

5

Montage der Adapterlasche links:

Anschließend den Fußrastenlagerbolzen demontieren und durch die Inbusschraube M8 x 55 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ersetzen. Auf das überstehende Gewinde die dicke U-Scheibe $\varnothing 8,4 \times 3$ und die Mutter M8 montieren.

Achtung:

Die Mutter nur so fest anziehen, dass die Fußraste eine leichtgängige Funktion hat. Unter der Lasche eine weitere U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und eine selbstsichernde Mutter M8 montieren.


Fastening of mounting adapter left:

Change the footrest bracket bolt with allen screw M8 x 55 and washer $\varnothing 8,4$. Then fix washer $\varnothing 8,4 \times 3$ and nut M8 on the thread.

Notice:

Slightly tighten the nut, so that the footrest can be moved.

Below the mounting adapter fix another washer $\varnothing 8,4$ with a self-lock nut M8.

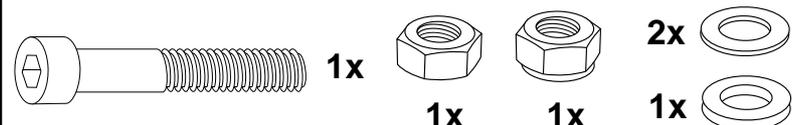

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009

SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket


Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Adapterbügels hinten:
Dieser verläuft unterhalb des Kotflügels. Die beiden hinteren Befestigungsschrauben des Kotflügels demontieren. Den Bügel von unten einsetzen und mit den Inbusschrauben M6x55 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.

Fastening of the adapter bow:
under the fender.
Unscrew original rear fender bolting.
Fix the bow with allen screws M6x55 and washers Ø6,4.



6

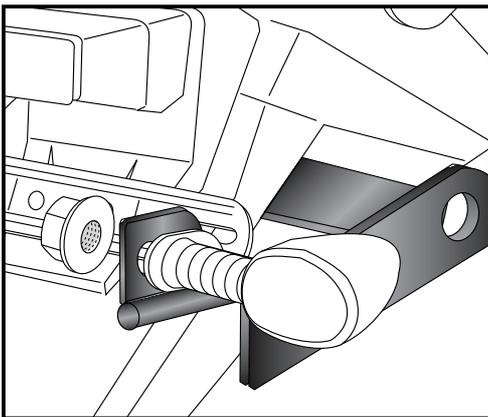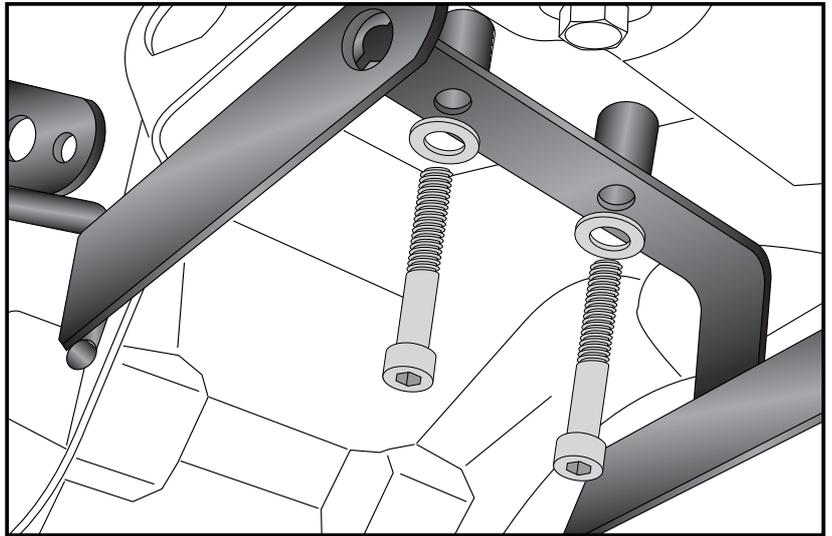


7

Befestigung der Blinker:

An den Laschen des zuvor montierten Adapterbügels mit den Originalmuttern.
Die Blinkerkabel zwischen Schlußleuchte und Verkleidung durchführen und anklemmen.

Fastening of the blinkers:
at the blinker adapter with the original nuts.
Lay cable between rear light and rear cover and connect it again.

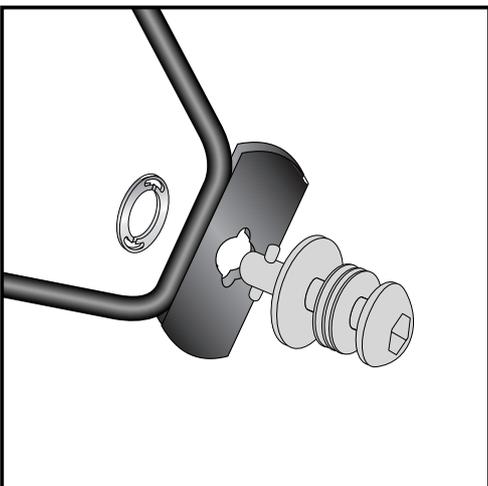


8

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

Fastening of Lock it screws:
The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers. You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

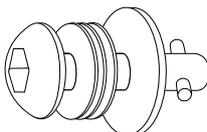

6x



Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009


SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz




DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

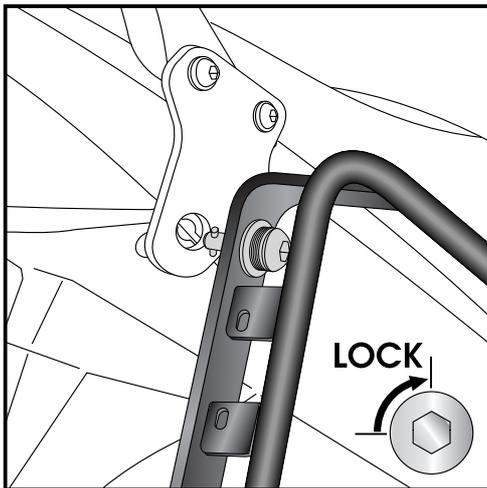

9 Montage der Kofferträger oben:
Die so vorbereiteten Kofferträger werden mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.
Fastening of carrier above:
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

ACHTUNG:
Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Attention !
Don't overturn the Lock it screw !
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

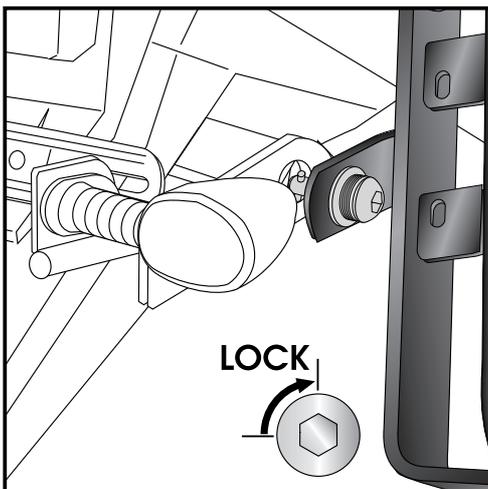

10 Montage der Kofferträger hinten:
Die so vorbereiteten Kofferträger werden mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.
Fastening of carrier above:
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

ACHTUNG:
Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Attention !
Don't overturn the Lock it screw !
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

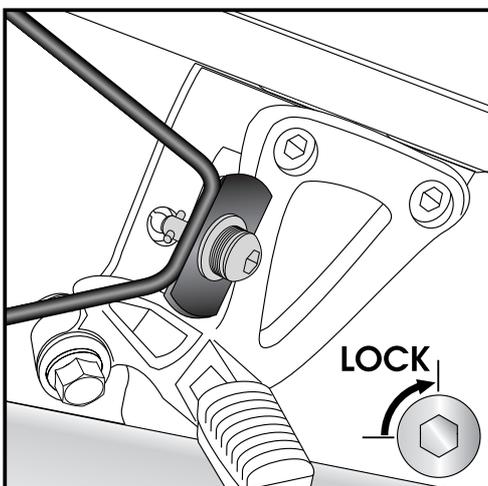

11 Montage der Kofferträger vorne links und rechts:
Die so vorbereiteten Kofferträger mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.
Fastening of carrier front:
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

ACHTUNG:
Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Attention !
Don't overturn the Lock it screw !
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009


SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE HINWEISE ZUR KOFFERMONTAGE
GB HINT: ASSEMBLING SIDE CASES

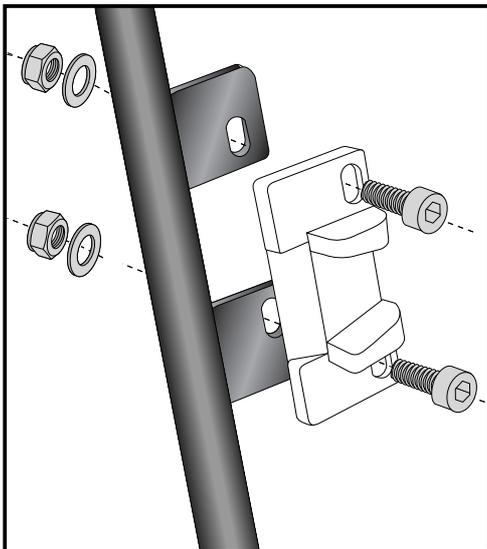


Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses


Die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset. Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).

Fastening of adapter to hook in the fixing lock

The adapters are enclosed with the side cases. They are not included in the side carrier set. The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set. (Allen screw M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



4x



4x



4x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Diebstahlschutz / Anti-theft-device

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Sold separately - item-no: 151.050. It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

- 6503522 01 01 Alurack
- 6613522 01 01 Easyrack
- 501325 00 01 Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de