

# C-BOW TASCHENHALTER / C-BOW HOLDER



**YAMAHA XSR 900**

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

**6304562 00 01** schwarz/black

## Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700013089 Halter links

1x 700013090 Halter rechts

1x 700013091 Schraubensatz:

- 2 Zylinderschraube M8x45
- 2 Zylinderschraube M8x40
- 8 Sechskantschraube M6x16
- 8 U-Scheibe Ø6,4

## Content

2x 700007063 C-Bow black


1x 700013089 Holder left

1x 700013090 Holder right


1x 700013091 Screw kit:

- 2 Allen screw M8x45
- 2 Allen screw M8x40
- 8 Hexagon bolt M6x16
- 8 Washer Ø6,4


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

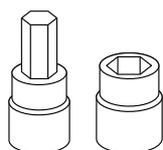

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Baubreite 39 cm  
Width: 39 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with  
Alu-/Easyrack/Minirack

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Montage der Halter rechts/links:**

An den freien Gewinden unter dem Heck.

**Vorne: ①**

Mit Zylinderschraube M8x40.

**Hinten: ②**

Mit Zylinderschraube M8x45.

### **Fastening of the holders right/left:**



On the now free threads under the rear.

**Front: ①**


With allen screw M8x40.

**Rear: ②**

With allen screw M8x45.



**1**

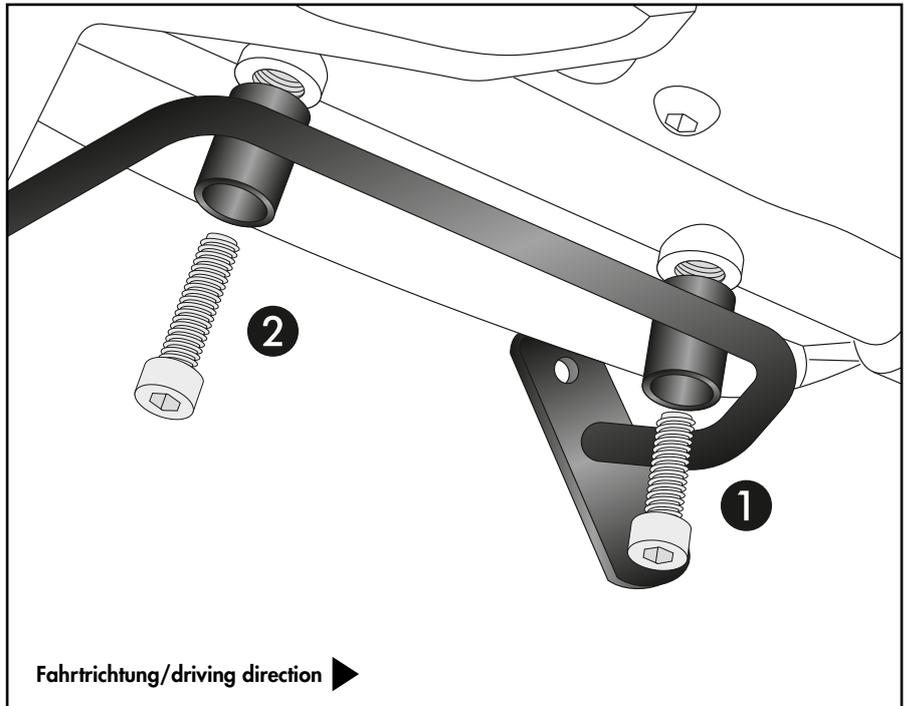

### **Montage der C-Bows rechts/links:**


An den montierten Haltern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.


### **Fastening of the C-Bows right/left:**

On the mounted holders.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.



**2**

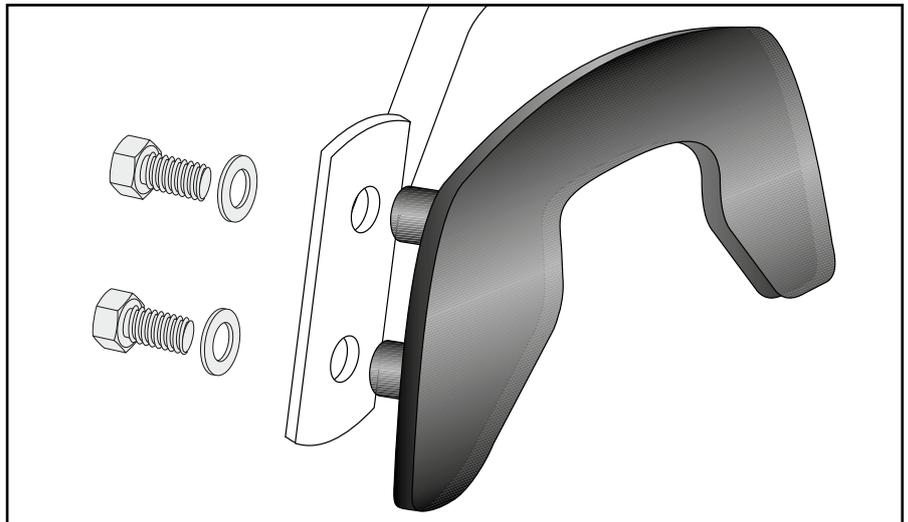

## **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)