

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX / XCA / XR / XRX / XRT  
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6307592 00 01** schwarz / black



DE INHALT  
GB CONTENTS

|    |                             |                            |    |                        |                     |
|----|-----------------------------|----------------------------|----|------------------------|---------------------|
| 2  | 700007063                   | C-Bow schwarz              | 2  | 700007063              | C-Bow black         |
| 1x | 700007480                   | Halteadapter vorne links   | 1x | 700007480              | front adapter left  |
| 1x | 700010236                   | Halteadapter vorne rechts  | 1x | 700010236              | front adapter right |
| 1x | 700007482                   | Halteadapter hinten links  | 1x | 700007482              | rear adapter left   |
| 1x | 700010237                   | Halteadapter hinten rechts | 1x | 700010237              | rear adapter right  |
| 1x | 700010238                   | Schraubensatz              | 1x | 700010238              | Screw set           |
| 4x | Zylinderschraube M8 x 70mm  |                            | 4x | allen screw M8 x 70mm  |                     |
| 8x | Sechskantschraube M6 x 16mm |                            | 8x | hexagon bolt M6 x 16mm |                     |
| 8x | U-Scheibe Ø 6,4             |                            | 8x | washer Ø 6,4           |                     |
| 4x | U-Scheibe Ø 8,4             |                            | 4x | washer Ø 8,4           |                     |
| 4x | selbstsichernde Mutter M8   |                            | 4x | self lock nut M8       |                     |



# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX / XCA / XR / XRX / XRT  
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr. / Item-no.:

**6307592 00 01** schwarz / black




**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

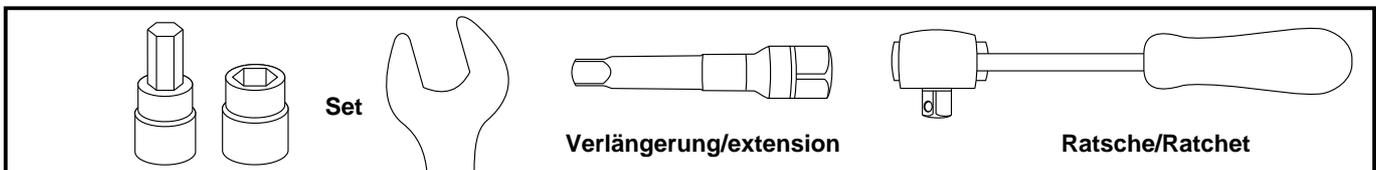



**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Soziussitzbank abnehmen. Original-Schrauben seitlich am Rahmenheck lösen - diese entfallen.  
Dismantle pillion seat. Dismantle screws at the frame - screws are obsolete.

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der Halteadapter vorne/hinten links und rechts:  
die Halteadapter werden mit den Zylinderschrauben M8 x 70mm, U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 am Rahmenheck montiert.

Fastening of the lock it adapter front/rear left+right:  
Use allen screws M8 x 70mm, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

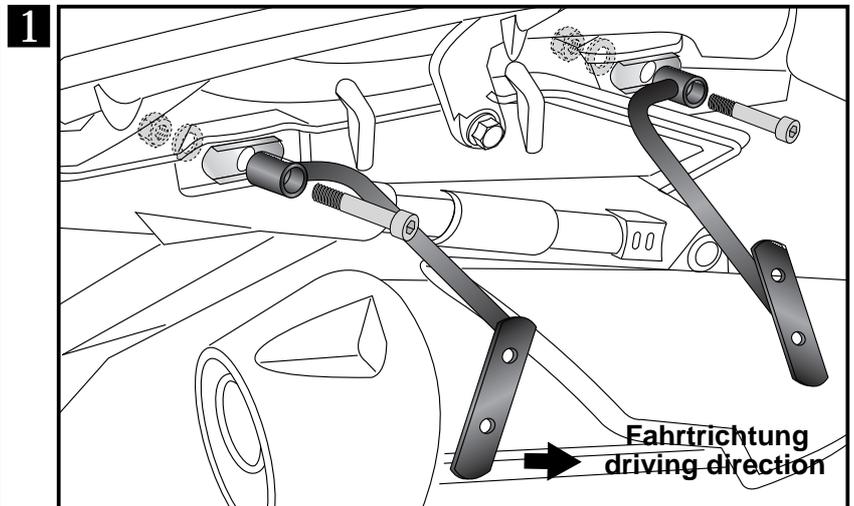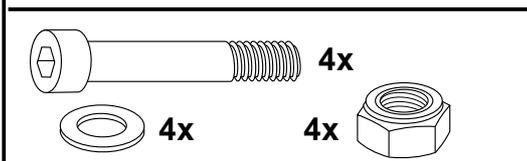

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX / XCA / XR / XRX / XRT  
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6307592 00 01** schwarz / black



## Montage der C-Bow links + rechts:



An den montierten Adaptern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

## Fastening of the C-Bows left + right:

at the adapters with hexagon bolts  
M6 x 16 and washers ø6,4.

**2**

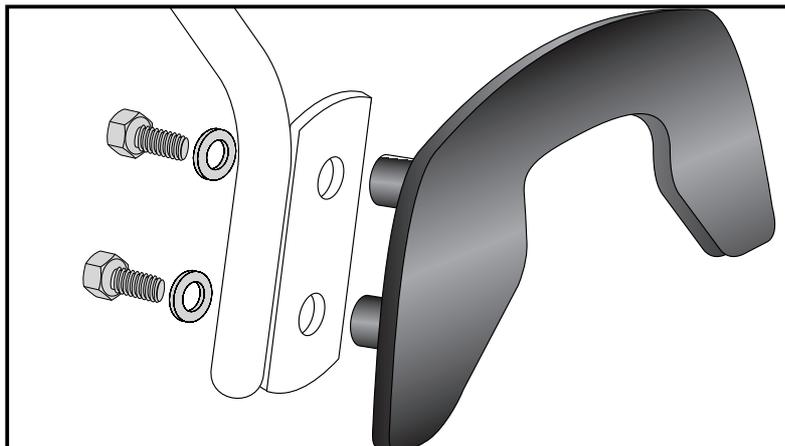

DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

## Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

Kofferträger Lock it / Side carrier Lock it  
Alurack  
Easyrack  
Minirack  
Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black  
Tankschutzbügel, schwarz / Tank guard, black  
Motorschutzplatte / Skid plate  
Griffschutz / Handle protection  
Lampenschutzgitter / Headlight grilles  
Tankring  
Seitenständerplatte/Side stand enlargement

Für die jeweiligen Artikelnummern, siehe unsere Preisliste oder Homepage  
For the respective item numbers, see our modellist or homepage



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)