

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER



HONDA XL 750 Transalp

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6309539 00 01 schwarz/black


Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz
1x 700013373 Halter vorne links
1x 700013374 Halter vorne rechts
1x 700013375 Halter hinten links
1x 700013376 Halter hinten rechts
1x 700013377 Schraubensatz:
4 Zylinderschraube M8x35
8 Sechskantschraube M6x16
8 U-Scheibe Ø6,4


Content

2x 700007063 C-Bow black
1x 700013373 Holder front left
1x 700013374 Holder front right
1x 700013375 Holder rear left
1x 700013376 Holder rear right
1x 700013377 Screw kit:
4 Allen screw M8x35
8 Hexagon bolt M6x16
8 Washer Ø6,4


Benötigte Werkzeuge / Required tools

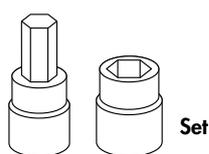

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Baubreite 51 cm
Width: 51 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with

6559539 Alurack
6629539 Easyrack
8009539 Verbreiterung
Enlargement



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die beiden Kunststoffpins aus den Gewindebohrungen unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the two plastic pins from the threaded holes underneath the seat on the right and left, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage der Halter rechts/links:

Erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M8x35.


Fastening of the holders right/left:

On the now free threads with the allen screws M8x35.

4x



1

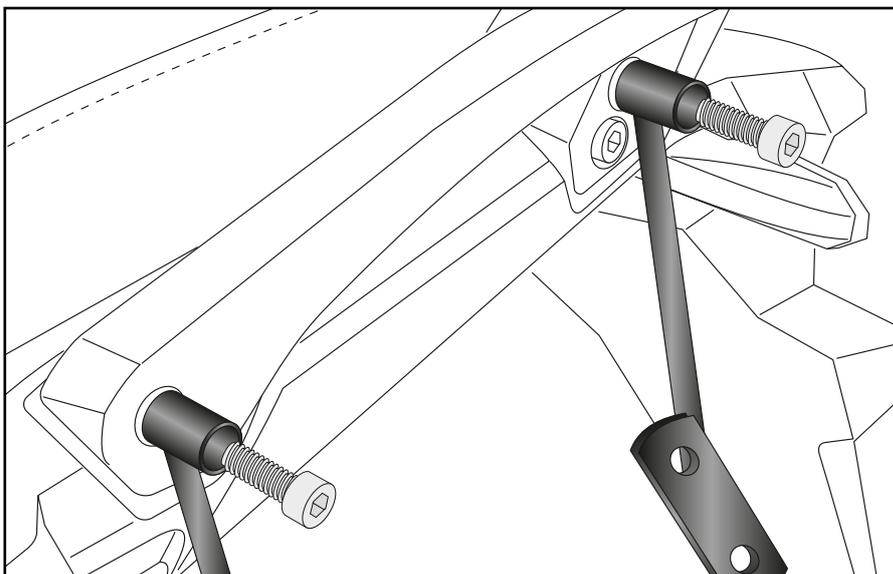

Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.


Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows right/left:


On the mounted holders.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.


8x



8x



2

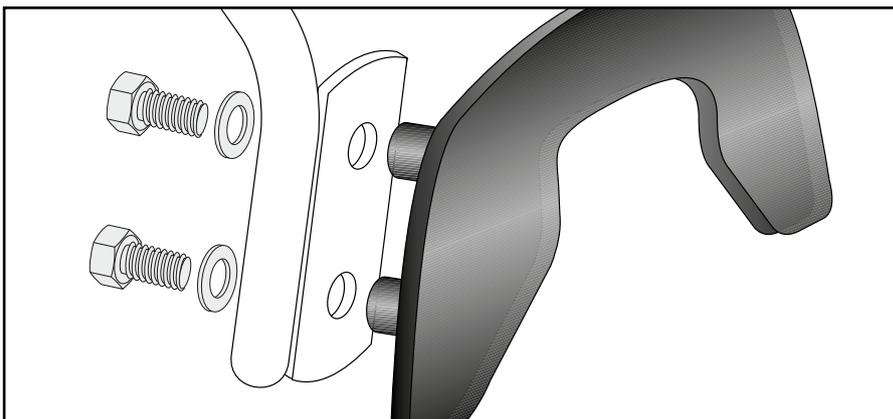

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de