



Fender Guard
Yamaha XVS 650 Drag Star Classic
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Artikel-Nummer: 410.497

Artikel-Nummer: 410.430

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

- =====
- 1 Fender Guard (Zierbügel)
 - 1 Sechskantschrauben M 6 x 16
 - 1 U-Scheibe Ø 6,4 mm
 - 1 Sprengring Ø 6,4 mm
 - 2 Sechskantschrauben M 8 x 25
 - 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
 - 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm

Montagehinweise:

=====


Den Kotflügel demontieren.

Im vorderen Bereich des Kotflügels ist an der Unterseite eine Bohrung angebracht (ca. 37 mm von der Vorderkante). Diese Bohrungen mit Ø 6,5 mm durchbohren.

Den Kotflügel an den hinteren Befestigungspunkten wieder verschrauben. Das Fenderguard auflegen und vorne montieren (von innen mit der Sechskantschraube M 6 x 16 nebst U-Scheibe und Sprengring).

Hinten erfolgt die Befestigung des Fenderguards innen zusammen mit der Kotflügelbefestigung. Jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandshalter zwischen Kotflügel und Haltetasche fügen und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

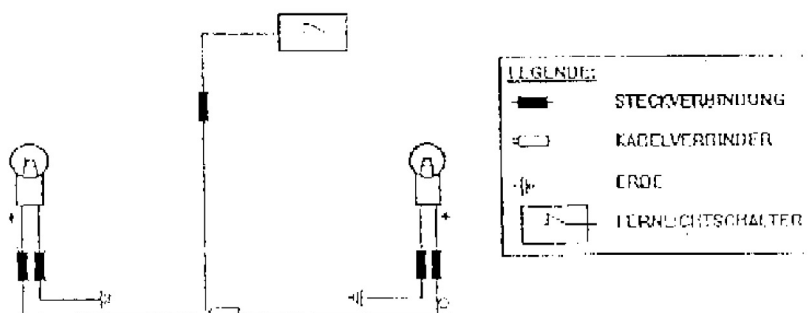

Die Konusringe gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer ausrichten und dann die Verschraubung festziehen.

