

# Motorschutzbügel / Engine guard

## MOTO GUZZI V7 II Scrambler/Stornello

Artikel Nr.: / Item-no.:

**501548 00 01** schwarz/black



**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTION



**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

# Motorschutzbügel / Engine guard

## MOTO GUZZI V7 II Scrambler/Stornello

Artikel Nr.: / Item-no.:


**501548 00 01** schwarz/black




**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1x	70009212	Motorschutzbügel rechts / Engine guard right
1x	70008833	Motorschutzbügel links / Engine guard left
1x	70009214	Haltebügel / Adapter
1x	70009215	Schraubensatz / Screw kit
	1x	Sechskantschraube M10x350 / hexagon bolt M10x350
	2x	Sechskantschraube M6x16 / hexagon bolt M6x16
	2x	Inbusschraube M6x20 / allen screw M6x20
	1x	Inbusschraube M6x25 / allen screw M6x25
	1x	Inbusschraube M6x35 / allen screw M6x35
	2x	Linienkopfschraube M8x20 / filister head screw M8x20
	1x	Selbstsichernde Mutter M10 / self lock nut M10
	2x	U- Scheibe Ø10,5 / washer Ø10,5
	2x	U- Scheibe Ø8,4 / washer Ø8,4
	4x	U- Scheibe Ø6,4 / washer Ø6,4
	2x	Karoseriescheibe Ø6,4xØ18 / body washer Ø6,4xØ18
	2x	Kunststoffkappen M10 / plastic caps M10

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

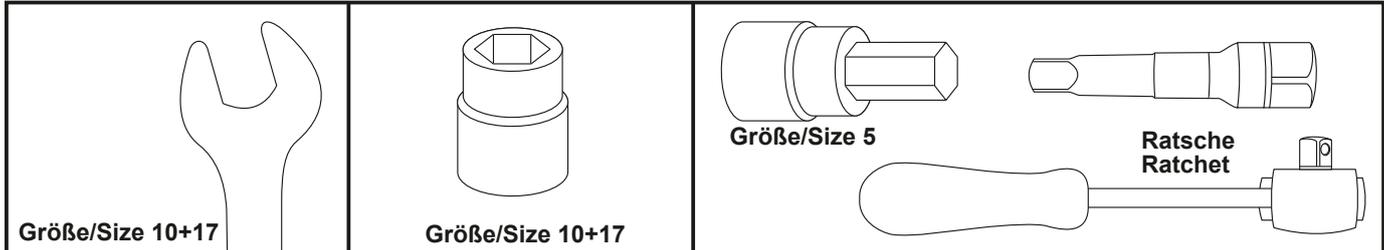

**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

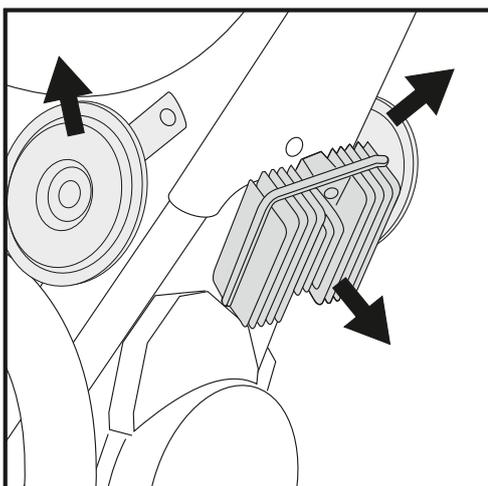

Gleichrichter, Gleichrichterhalterung und Hupen links und rechts demontieren.  
Originalschrauben entfallen.

Dismantle signal-horns, the rectifier and rectifier holder.  
Original screws are obsolete.

# Motorschutzbügel / Engine guard

## MOTO GUZZI V7 II Scrambler/Stornello

Artikel Nr.: / Item-no.:

**501548 00 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTION

### Montage des Haltebügels:

#### VORNE ①

Den Haltebügel vorne mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4xØ18 am Rahmen verschrauben.

#### SEITLICH ②

mit den Inbusschrauben M6x20 sowie den U- Scheiben Ø6,4 verschrauben. Zwischen Schrauben und Haltebügel jeweils die Hupe fügen.


### Fastening of the adapter:

#### FRONT ①


with hexagon screws M6x16 and body washers Ø6,4xØ18 at the frame.

#### SIDE ②

with allen screws M6x20 and washers Ø6,4. Add signal horns between screws and holder.

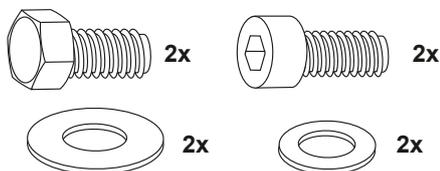

**1**

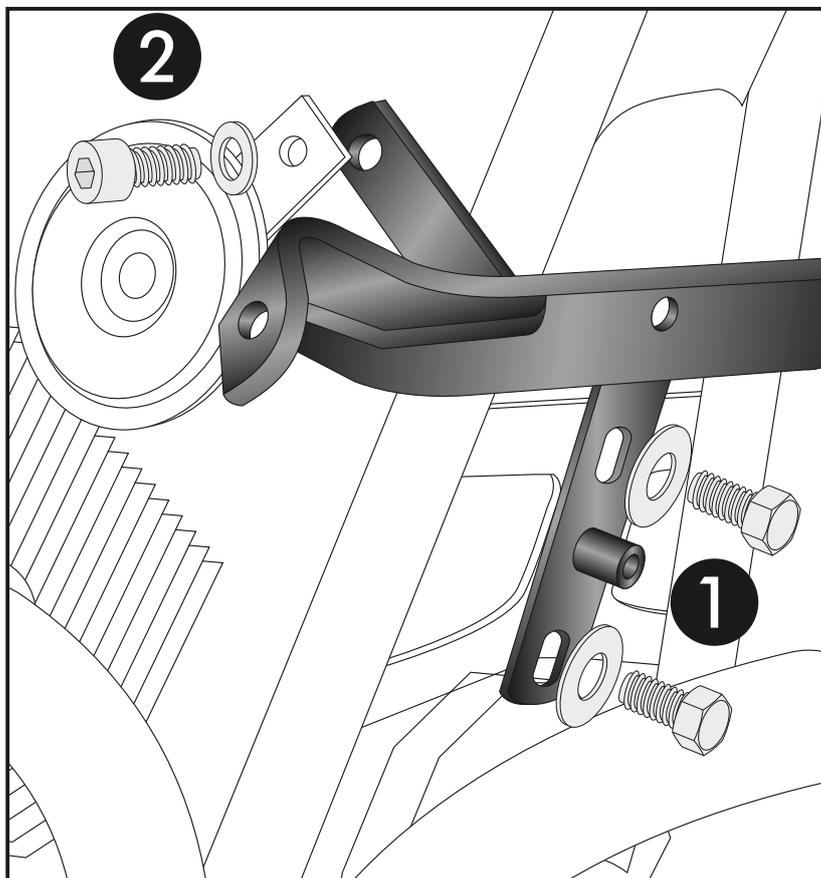


### Montage des Gleichrichters:


Die Verschraubung erfolgt am Haltebügel oben ③ mit der Inbusschraube M6x35 sowie der U- Scheibe Ø6,4, und unten ④ mit der Inbusschraube M6x25 sowie der U- Scheibe Ø6,4.

### Fastening of the rectifier:

at the adapter - top with allen screws M6x35 and washer ø6,4; bottom with allen screws M6x25 and washer ø6,4.

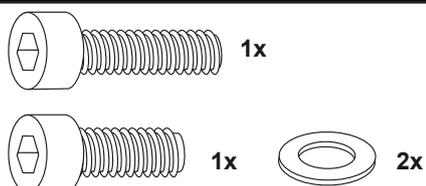

**2**

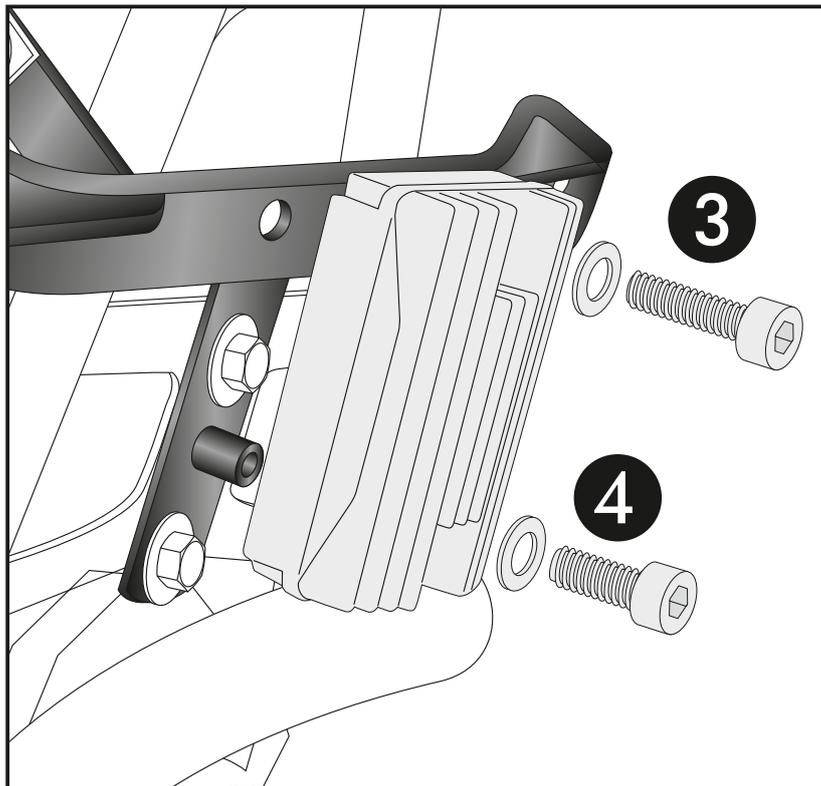

# Motorschutzbügel / Engine guard

## MOTO GUZZI V7 II Scrambler/Stornello



Artikel Nr.: / Item-no.:


**501548 00 01** schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTION



Den Motorblock unterbauen bevor die Motorblockschraube gelöst wird  
- dies verhindert, dass der Motorblock sich absenkt.

Support the engine block before loosing the engine bolting screw  
- this prevents, that the engine block change position !

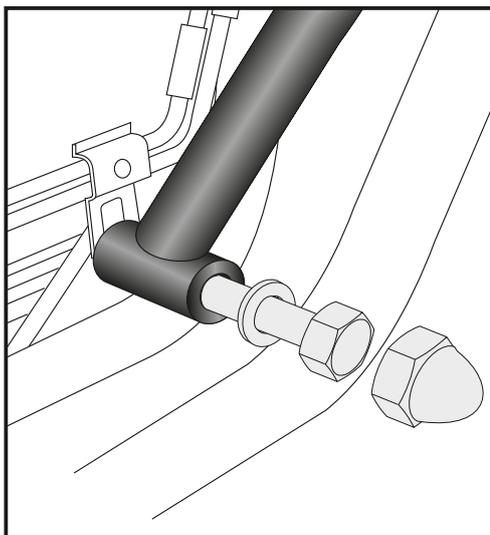

### 3 Montage des Schutzbügels unten:

Zuerst die rechte Seite montieren.



Vorher die Originalschraube der unteren Motoraufhängung ausdrehen, diese entfällt. Eventuell den Motor etwas unterbauen. Der rechte Motorschutzbügel wird mit der Sechskantschraube M10x350mm sowie die U-Scheibe Ø10,5 verschraubt.

Fastening of the engine guard bottom:

Start with the right side !

Dismantle the upper engine bolting - screw is obsolete.

You may support the engine block. To fix the engine guard, use hexagon bolt M10x350mm and washers ø10,5.

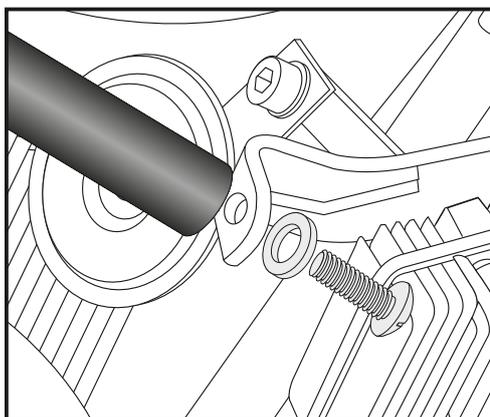

### 4 Montage der Motorschutzbügel rechts oben:


Am zuvor montierten Haltebügel.

Hierzu die Linsenkopfschraube M8 x 20 mit U-Scheibe ø8,4 verwenden.

Fastening of the engine guard right top:

at the adapter bow.

Use filister head screw M8 x 20 and washer ø8,4.

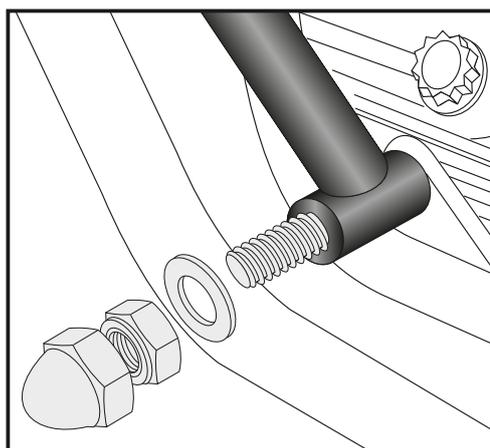

### 5 Montage des Schutzbügels unten links:

Auf der linken Seite den Schutzbügel montieren und mit der U-Scheibe Ø10,5 sowie selbstsichernder Mutter M10 verschrauben. Nun alle Schrauben anziehen. Kunststoffkappen aufstecken.

Fastening of the engine guard left bottom:

to fix the engine guard, use washer ø10,5 and self-lock nut M10. Now screw on all nuts and bolts. Attach plastic caps.



# Motorschutzbügel / Engine guard


## MOTO GUZZI V7 II Scrambler/Stornello



Artikel Nr.: / Item-no.:

**501548 00 01** schwarz/black


**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTION

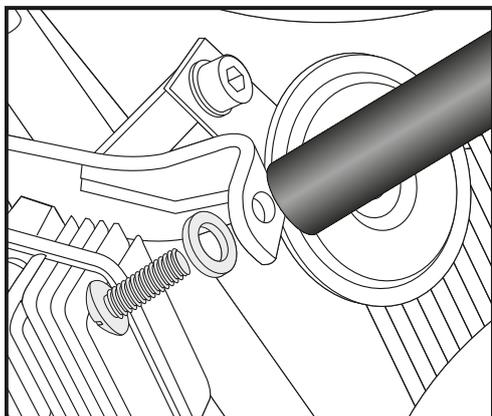

**6**

Montage des Motorschutzbügels links oben:  
Am zuvor montierten Haltebügel.  
Hierzu die Linsenkopfschraube M8 x 20 mit U-Scheibe  $\varnothing 8,4$  verwenden.

Fastening of the engine guard left top:  
at the adapter bow.  
Use filister head screw M8 x 20 and washer  $\varnothing 8,4$ .

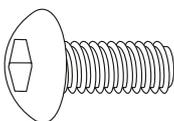

1x



1x



**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Reassemble the dismantled parts.  
Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

653548 00 01/02	Kofferträger, einseitig links / Side carrier, one sided left
630548 00 01	C-Bow, einseitig links / C-Bow, one sided left
636548 00 01	Legacy Halter, einseitig links / Legacy holder, one sided left
654548 01 01/02	Gepäckbrücke (klassische Rohrausführung) / Rear rack (tube type)
505548 00 01	Hauptständer / Center stand
506548 00 09	Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)